

* Dio sadržaja u ovome priručniku može se, ovisno o instaliranom softveru i mobilnom operateru, razlikovati od vašeg telefona.



GPRS TELEFON SGH-C200



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-6319A
Croatian. 12/2004. Rev. 1.0

Sadržaj

Važne sigurnosne mjere opreza	7
Sadržaj kutije	9
Mobilni telefon.....	10
Dijelovi telefona	10
Zaslon	13
Priprema telefona.....	16
Stavljanje SIM-kartice	16
Punjenje baterije	18
Uključivanje i isključivanje telefona	20
Biranje funkcija i opcija	21
Zaključavanje i otključavanje tipaka	23
Funkcije poziva	24
Upućivanje poziva	24
Prilagodba glasnoće	26
Primanje poziva	27
Prikaz neodgovorenih poziva	28
Brzo isključivanje svih zvukova	30
Mogućnosti za vrijeme razgovora	31
Stavljanje poziva na čekanje	31
Pristup funkcijama izbornika	32
Isključivanje mikrofona	33
Isključivanje i slanje zvuka tipaka	33
Slanje zvukova DTMF	34
Traženje telefonskog broja u imeniku	34
Primanje drugog poziva	35
Konferencijski razgovori	36
Upis teksta	38
Promjena načina upisa teksta	39
Upotreba načina T9	40
Uobičajeni način upisa teksta	41
Upis brojeva	43
Upis simbola	43

Upotreba izbornika.....	44
Pristupanje izbornicima tipkama za kretanje	44
Odabir funkcije pomoću prečica	45
Pregled funkcija izbornika	46
Imenik.....	51
Spremanje telefonskih brojeva i imena	51
Opcije u imeniku	54
Traženje telefonskog broja u imeniku	55
Uređivanje grupe pozivatelja	57
Brzo biranje telefonskih brojeva	58
Brisanje svih stavaka iz imenika	59
Provjera statusa memorije	60
Posebni telefonski brojevi	60
SMS-poruke	61
Dolazne poruke (Meni 1.1)	61
Odlazne poruke (Meni 1.2)	62
Nova poruka (Meni 1.3)	64
Obrasci (Meni 1.4)	66
Postavke (Meni 1.5)	67
Obriši sve (Meni 1.6)	68
Status memorije (Meni 1.7)	68
Glasovna pošta (Meni 1.8)	69
Info usluge mreže (Meni 1.9)	70
MMS poruke.....	71
Dolazne poruke (Meni 2.1)	71
Odlazne poruke (Meni 2.2)	73
Priprema (Meni 2.3)	74
Nova poruka (Meni 2.4)	75
Obrasci (Meni 2.5)	78
Obriši sve (Meni 2.6)	79
Status memorije (Meni 2.7)	79
Postavke (Meni 2.8)	80
MMS profil (Meni 2.9)	81
Popis poziva	82
Propušteni pozivi (Meni 3.1)	82
Primljeni pozivi (Meni 3.2)	83
Birani pozivi (Meni 3.3)	83

Obriši sve (Meni 3.4)	84
Vrijeme poziva (Meni 3.5)	84
Trošak poziva (Meni 3.6)	85
Postavke tona.....	86
Ton zvona (Meni 4.1)	86
Glasnoća zvona (Meni 4.2)	86
Vrsta zvona (Meni 4.3)	87
Ton tipkovnice (Meni 4.4)	87
Ton poruke (Meni 4.5)	88
Obavijesti tijekom poziva (Meni 4.6)	89
Ton uklj./isklj. (Meni 4.7)	89
Dodatni tonovi (Meni 4.8)	90
Postavke telefona.....	91
Postavke zaslona (Meni 5.1)	91
Pozdravna poruka (Meni 5.2)	93
Vlastiti broj (Meni 5.3)	94
Jezik (Meni 5.4)	94
Sigurnost (Meni 5.5)	94
Posebne postavke (Meni 5.6)	98
Prečice (Meni 5.7)	99
Tvorničke postavke telefona (Meni 5.8)	99
Organizator	100
Alarm (Meni 6.1)	100
Kalendar (Meni 6.2)	102
Vrijeme i Datum (Meni 6.3)	104
Kalkulator (Meni 6.4)	105
Popis obaveza (Meni 6.5)	106
Glasovni zapis (Meni 6.6)	109
Promjena valuta (Meni 6.7)	111
Mrežne usluge	112
Preusmjeravanje (Meni 7.1)	112
Zabrana poziva (Meni 7.2)	114
Poziv na čekanju (Meni 7.3)	116
Izbor mreže (Meni 7.4)	117
Identitet pozivatelja (Meni 7.5)	118
Zatvorena grupa korisnika (Meni 7.6)	118

Zabava.....	120
WAP pretraživač (Meni 8.1)	120
Igre (Meni 8.2)	127
Zvukovi (Meni 8.3)	129
Slike (Meni 8.4)	129
Obriši sve (Meni 8.5)	130
Stanje memorije (Meni 8.6)	130
SIM AT	131
Rješavanje problema	132
Pristupni kôdovi	135
Šifra telefona	135
PIN-kôd	136
PUK-kôd	136
PIN2-kôd	137
PUK2-kôd	137
Šifra za zabranu poziva	138
Zdravstvene i sigurnosne informacije	139
Informacije o potvrdi za SAR	139
Mjere opreza pri korištenju baterija	140
Sigurnost u prometu	142
Radni uvjeti	142
Elektronički uređaji	143
Potencijalno eksplozivna područja	145
Hitni pozivi	146
Ostale sigurnosne informacije	147
Briga i održavanje	148
Popis pojmova.....	150
Indeks.....	154
Kratki priručnik.....	159

Važne sigurnosne mjere opreza

Prije korištenja mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije korištenja parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihovo je korištenje u zrakoplovu zabranjeno i opasno.

Isključite telefon u bolnici

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.


Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegovo korištenje zabranjeno ili opasno, ili gdje postoji opasnost nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen, a naročito dok se koristi.

Hitni pozivi

Provjerite je li telefon uključen i povezan na mobilnog operatera. Upišite telefonski broj hitne službe (u većini država to je broj 112), a zatim pritisnite tipku . Koristite li neke funkcije, isključite ih prije upućivanja poziva hitnoj službi. Što je moguće točnije opišite situaciju i prenesite sve potrebne podatke. Nemojte prekidati poziv dok ne dobijete dopuštenje za to.

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor. Korištenje nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i predstavljati opasnost.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

Ovlašteni serviser

Ugradnju i popravak telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 139.

OPREZ

POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE KORISTI NEISPRAVNA ZAMJENSKA BATERIJA.

RABLJENE BATERIJE ZBRINITE U OTPAD PREMA UPUTAMA.

Sadržaj kutije

U kutiji se nalazi sljedeće:



Mobilni telefon



Prijenosni punjač



Baterija



Priručnik

Napomena: Uz mobilni telefon mogu, ovisno o državi, biti priloženi drugačiji dijelovi.

Osim toga, kod ovlaštenog prodavača Samsungove opreme možete nabaviti sljedeći pribor za ovaj mobilni telefon:

- Slušalica s mikrofonom
- Pribor za uporabu telefona bez ruku
- Adapter za upaljač
- Remen za nošenje
- Pribor za prijenos podataka

Mobilni telefon

Dijelovi telefona

Na donjim su crtežima prikazani osnovni dijelovi mobilnog telefona.



Tipka

Opis



(funkcijske tipke)

Obavljaju funkcije navedene iznad njih u posljednjem retku na zaslonu.



U izbornicima omogućuje kretanje kroz opcije i kroz memoriju imenika tipkama gore i dolje, odnosno povratak na prethodnu razinu izbornika te odabir sadašnjeg izbornika tipkama lijevo i desno.

U stanju mirovanja omogućuje izravan pristup željenim opcijama izbornika. Pojednosti o prečicama pogledajte na str. 99.



U stanju mirovanja pokreće WAP-pretraživač.



Poziva prikazani broj i odgovara na dolazni poziv.

U stanju mirovanja otvara popis poziva. U izbornicima odabire funkciju izbornika ili sprema upisane podatke, poput imena, u memoriju mobilnog telefona ili SIM kartice.



Briše znakove sa zaslona. U izbornicima omogućuje povratak na prethodni zaslon.



Prekida poziv.

Ako se drži pritisnutom, uključuje, odnosno isključuje telefon.

U izbornicima poništava upis i vraća mobilni telefon u stanje mirovanja.

Tipka**Opis (nastavak)**

Ako se drži pritisnutom u stanju mirovanja, omogućuje pristup govornoj pošti.



Za upis brojeva, slova i posebnih znakova.



Služi za različite svrhe ovisno o funkciji.



Ako se drži pritisnutom dok se unosi telefonski broj, tipka * ubacuje pauzu.

Ako se drži pritisnutom u stanju mirovanja, tipka # uključuje, odnosno isključuje tihi način rada, a tipka * zaključava tipkovnicu.



(na lijevoj strani mobilnog telefona)


Služi za namještanje glasnoće slušalice za vrijeme razgovora.

U stanju mirovanja služi za namještanje glasnoće tipaka.

U izbornicima omogućuje pregled opcija izbornika i memorije imenika.

Zaslon**Dijelovi zaslona**

Glavni se zaslon sastoji od tri dijela:

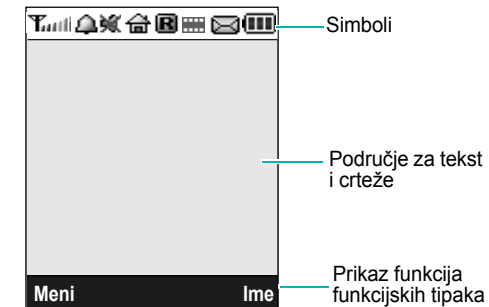**Područje****Opis**

Prvi redak

Za prikaz različitih simbola (pogledajte str. 14).



















Sredina

Za prikaz SMS-poruka, uputa i upisanih podataka, poput telefonskog broja.








Posljednji redak

Za prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.

Simboli

Simbol	Opis
	Prikazuje jakost signala mreže. Što je broj stupaca veći, signal je jači.
	Prikazan je dok traje poziv. Ako SIM-kartica podržava uslugu alternativne linije, ovaj simbol može biti prikazan s brojem 1, 2 ili oba. Primjerice,  ,  ili  .
	Prikazan je kada napustite područje pokrivenosti matičnog mobilnog operatera. U tome slučaju nećete moći upućivati niti primati pozive.
	Prikazan je kada primite nove ili neodslušane glasovne poruke. Ako SIM kartica podržava uslugu alternativne linije, simbol može biti prikazan kao  ,  ,  .
	Prikazan je ako imate nove ili nepročitane poruke.
	Prikazan je ako imate nove ili nepregledane MMS-poruke.
	Prikazan je kada je namješten alarm.
	Prikazan je kada je isključen zvuk.
	Prikazan je ako je uključena funkcija preusmjeravanja poziva. Ukoliko SIM-kartica podržava uslugu alternativne linije, ovaj simbol može biti prikazan s brojem 1, 2 ili oba. Primjerice,  ,  ili  .

Simbol Opis (nastavak)

	Prikazan je kada se nalazite izvan područja matičnog mobilnog operatera i prijavljeni ste na drugog operatera (ako ste, primjerice, u inozemstvu).
	Prikazan je kada ste spojeni na mrežu koja podržava GPRS.
	Prikazan je kada se nalazite u području gdje stanujete. (Samo ukoliko mobilni operater to podržava.)
	Prikazan je kad se nalazite u području gdje radite. (Samo ukoliko mobilni operater to podržava.)
	Prikazan je ako vrstu zvona za dolazne pozive namjestite na Vibracija ili Vibra+Melodija . Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 87.
	Prikazan je kada je isključen zvuk.
	Prikazuje stanje napunjenosti baterije. Što je broj stupaca veći, veći je i kapacitet baterije.

Pozadinsko svjetlo

Služi za osvjetljavanje zaslona i tipaka. Kada pritisnete bilo koju tipku, uključit će se pozadinsko svjetlo koje će ostati uključeno prema postavci opcije **Pozadinsko svjetlo**. Zaslona će se, radi uštede energije baterije, isključiti nakon jedne minute.


Trajanje pozadinskog svjetla možete namjestiti opcijom **Pozadinsko svjetlo (Meni 5.1.5)**. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 92.


Stavljanje SIM-kartice

Prije nego počnete koristiti mobilni telefon, od mobilnog operatera morate nabaviti SIM-karticu na kojoj se nalaze određeni podaci, primjerice vaš telefonski broj, PIN-kôd, dodatne usluge i dr.

Važno! SIM-kartica i kontakti na njoj lako se mogu oštetiti struganjem i savijanjem, stoga budite veoma oprezni pri rukovanju, a naročito pri stavljanju i vađenju kartice.


SIM-kartica nije igračka! Držite je dalje od djece.

1. Ako je telefon uključen, isključite ga držeći pritisnutu tipku  dok se ne prikaže završna animacija.
2. Izvadite bateriju. To možete učiniti na sljedeći način:
 - ① Pritisnite bravicu iznad baterije, na stražnjem dijelu mobilnog telefona, i držite je pritisnutom.
 - ② Pogurnite bateriju, kako je prikazano na crtežu.

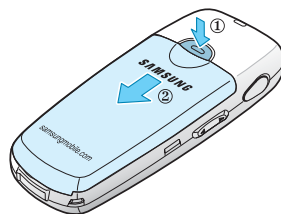


3. Potpuno uvucite SIM-karticu kroz vodilice na držaču, kako je prikazano na crtežu.


Provjerite jesu li pozlaćeni kontakti kartice okrenuti prema mobilnome telefonu.

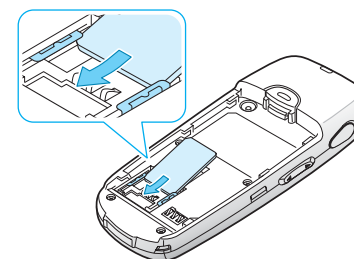


Napomena: Kada želite izvaditi SIM-karticu, izvucite je iz držača kako je prikazano na crtežu.

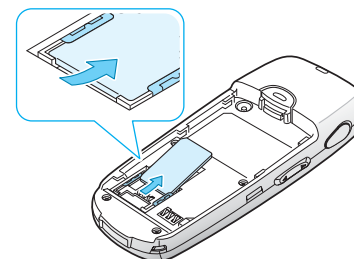

4. Stavite bateriju. Pri tome pripazite da zupci na bateriji točno uđu u otvore na telefonu.

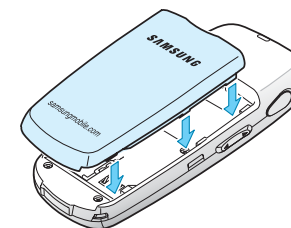

5. Pogurnite bateriju prema gore dok ne sjedne na svoje mjesto.

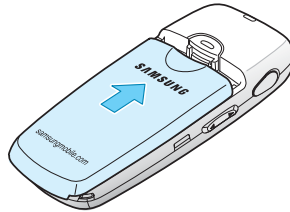


Punjenje baterije

Mobilni telefon kao izvor energije koristi punjivu litij-ionsku bateriju. Uz telefon je priložen prijenosni punjač za punjenje baterije. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Pojednosti možete doznati od prodavača Samsungove opreme.

Mobilni telefon možete koristiti i dok se baterija puni, no punjenje će u tome slučaju trajati dulje.

Napomena: Prije prve upotrebe mobilnog telefona bateriju je potrebno u cijelosti napuniti. Ispražnjena se baterija može u cijelosti napuniti za oko 200 minuta.


1. Utikač prijenosnog punjača priključite u utičnicu na donjoj strani mobilnog telefona (baterija mora biti stavljena).

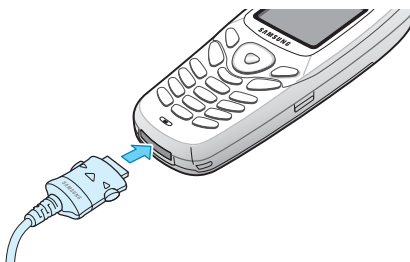

2. Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.


Dok se punjenje odvija, u gornjem desnom kutu zaslona simbol baterije neprekidno se će popunjavati i time pokazivati da se baterija puni.

3. Kada se punjenje završi, simbol baterije će biti popunjen i bit će prikazana poruka "Baterija puna". Iskopčajte punjač iz električne utičnice, a zatim pritisnite sive vrhove s obje strane utikača i iskopčajte ga iz mobilnog telefona.

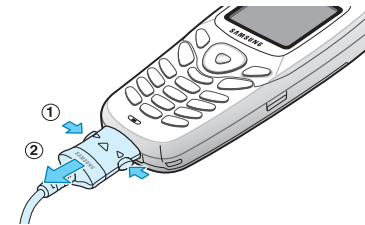

Napomena: Prije vađenja baterije, iz mobilnoga je telefona potrebno iskopčati punjač. U suprotnome se telefon može oštetiti.


Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kada se baterija isprazni i postane dostatna tek za nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozoravat će vas na sljedeće načine: treperit će simbol ispražnjene baterije (, oglašavat će se signal upozorenja, a na zaslonu će u pravilnim razmacima biti prikazivana poruka.

Ukoliko se baterija isprazni toliko da mobilni telefon više ne može raditi, telefon će se automatski isključiti.

Uključivanje i isključivanje telefona

Za uključivanje mobilnog telefona učinite sljedeće:

1. Držite pritisnutu tipku  dok se telefon ne uključi.
2. (Ako je aktivirano zaključavanje telefona): Kada se pojavi upit, upišite šifru telefona i pritisnite funkcijsku tipku **OK**. Šifra telefona tvornički je namještena na "00000000". Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 135.

Mobilni će telefon potražiti operatera i na zaslonu će biti prikazan današnji datum i točno vrijeme. Nakon povezivanja s operaterovom mrežom, možete upućivati i primati pozive.





Napomena: Jezik možete promijeniti preko opcije **Jezik (Meni 5.4)**. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 94.

Za isključivanje mobilnog telefona učinite sljedeće:

Držite pritisnutu tipku  dok se ne prikaže završna animacija.

Biranje funkcija i opcija

Mobilni telefon sadrži funkcije kojima ga možete prilagoditi svojim potrebama. Ove su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike, a njima možete pristupati funkcijskim tipkama  i . U svakome izborniku i podizborniku možete vidjeti i mijenjati postavke određene funkcije.

Uloga funkcijskih tipaka ovisi o funkciji koju koristite. Naziv funkcije u donjem retku zaslona iznad svake tipke pokazuje trenutnu ulogu pojedine tipke.

Primjer:





Pritiskom lijeve funkcijske tipke otvarate izbornike.

Pritiskom desne funkcijske tipke otvarate imenik.

Kako biste vidjeli i odabrali neku od dostupnih funkcija ili opcija, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.

2. Za...	pritisnite...
odabir <ul style="list-style-type: none"> • prikazane funkcije • označene opcije 	funkcijsku tipku Odaberi ili tipku desno.
prikaz sljedeće funkcije ili označavanje sljedeće opcije na popisu	tipku dolje ili tipku ▼ na lijevoj strani telefona.
vraćanje na prethodnu funkciju ili opciju na popisu	tipku gore ili tipku ▲ na lijevoj strani telefona.
prijelaz na nadređeni izbornik	tipku lijevo, funkcijsku tipku  ili tipku C .
povratak na početni zaslon	tipku  .

Za neke će funkcije biti potrebno upisati šifru ili PIN-kôd. Upišite traženi kôd i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Napomena: Kada otvorite popis opcija, bit će označena trenutno aktivna opcija. Postoje li, međutim, samo dvije opcije, primjerice **Uključeno/Isključeno** ili **Omogućeno/Onemogućeno**, bit će označena opcija koja trenutno nije aktivna, kako biste je lakše mogli odabrati.

Zaključavanje i otključavanje tipaka

Zaključavanjem možete spriječiti slučajno pritiskanje tipaka mobilnog telefona.

U stanju mirovanja držite pritisnutu tipku * dok se na zaslonu ne pojavi poruka "Tipkovnica zaključana".

Preko opcije **Auto zaključ. tipki** tipkovnica se može automatski zaključati (**Meni 5.1.3**). Pojednosti o tomu pogledajte na str. 92.

Možete upućivati hitne pozive i odgovarati na dolazne pozive tipkovnicom bez obzira što je tipkovnica zaključana.


Po prekidu razgovora, mobilni će telefon nakon određenog vremena automatski zaključati tipkovnicu.

Kako biste otključali tipkovnicu, pritisnite funkcijsku tipku **Otklj.**, a zatim pritisnite tipku *.

Bit će prikazana poruka "Tipkovnica otključana".


Funkcije poziva

Upućivanje poziva

U stanju mirovanja (na početnome zaslonu) upišite pozivni broj mjesta i telefonski broj korisnika, a zatim pritisnite tipku .

Napomena: Ako je u izborniku **Posebne postavke (Meni 5.6)** uključena opcija **Automatsko ponovno biranje**, u slučaju kada pozvana osoba ne odgovara ili je veza zauzeta, telefonski će broj automatski biti pozivan do deset puta. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 98.


Međunarodni pozivi

1. Držite pritisnutu tipku **0**.
Na zaslonu će biti ispisan znak **+**.
2. Upišite međunarodni pozivni broj države, mjesta i telefonski broj korisnika, a zatim pritisnite tipku .

Ispravak upisanog broja

Za brisanje...	pritisnite...
posljednje znamenke	tipku C .
neke druge znamenke u broju	tipke za kretanje dok se pokazivač ne nađe desno od znamenke koju želite izbrisati. Pritisnite tipku C . Znamenku koja nedostaje možete ubaciti tako da jednostavno pritisnete odgovarajuću tipku.
svih prikazanih znamenaka	tipku C i držite je pritisnutom dulje od jedne sekunde.



Prekid poziva


Nakon završetka razgovora, kratko pritisnite tipku .

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Mobilni telefon sprema sve birane telefonske brojeve, kao i primljene i neodgovorene pozive ako je pozivatelja moguće identificirati. Pojediniosti o tomu pogledajte na "Popis poziva" na str. 82.

Kako biste pozvali neki od tih brojeva, učinite sljedeće:

1. Ako su na zaslonu napisani znakovi, izbrisite ih držeći tipku  kako biste se vratili u stanje mirovanja.
2. Pritisnite tipku  za prikaz popisa posljednjih telefonskih brojeva u kronološkome redoslijedu.
3. Dostupne brojeve prelistajte tipkama gore i dolje ili tipkama za glasnoću na lijevoj strani mobilnog telefona dok ne označite željeni telefonski broj.

4. Za...	pritisnite...
pozivanje označenog broja	tipku  .
uređivanje označenog broja	funkcijsku tipku Opcije i odaberite opciju Uredi . Ako je potrebno, promijenite broj na način opisan u dijelu str. 24.
brisanje telefonskog broja	funkcijsku tipku Opcije i odaberite opciju Obriši .
brisanje svih telefonskih brojeva s popisa.	funkcijsku tipku Opcije i odaberite opciju Obriši sve . Označite okvir Svi pozivi i pritisnite funkciju tipku Obriši . Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkciju tipku Da .

Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Imena i telefonske brojeve osoba koje često pozivate možete spremiti u imenik, koji se nalazi u memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona. Tada je dovoljno samo odabrati ime osobe u imeniku i broj će biti pozvan. Pojednosti o imeniku pogledajte na str. 51.

Prilagodba glasnoće

Želite li za vrijeme razgovora promijeniti glasnoću slušalice, to možete učiniti tipkama za glasnoću s lijeve strane mobilnog telefona.

Glasnoću možete povećati tipkom ▲, a smanjiti tipkom ▼.





U stanju mirovanja tim tipkama možete prilagoditi i glasnoću tipaka.


Primanje poziva


Kada primite poziv, mobilni će telefon zvoniti i prikazivati sliku dolaznog poziva.

Ako je pozivatelja moguće identificirati, na zaslonu će biti prikazan njegov telefonski broj (ili, ako je taj broj spremljen u imeniku, njegovo ime).

1. Želite li prihvatiti poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Prihvati**.

Ako je u izborniku **Posebne postavke (Meni 5.6)** uključena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom**, poziv možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke (osim tipke  i funkcijske tipke **Odbaci**) (pogledajte str. 98).

Napomena: Želite li odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odbaci**.

2. Poziv možete prekinuti tipkom .

Napomena: Poziv možete prihvatiti i dok koristite imenik ili izbornike. Po završetku razgovora bit će prikazana funkcija koju ste ranije koristili.

Prikaz neodgovorenih poziva


Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, možete doznati tko vas je zvao (pod uvjetom da mobilni operater podržava ovu funkciju) i nazvati tu osobu.

Broj neodgovorenih poziva bit će prikazan na početnome zaslonu odmah nakon posljednjeg neodgovorenog poziva.

Želite li odmah vidjeti neodgovoreni poziv, učinite sljedeće:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.


Na zaslonu će, ako je to moguće, biti prikazan telefonski broj posljednjeg neodgovorenog poziva.

2. Za...	pritisnite...
pregled popisa neodgovorenih poziva	tipku gore ili dolje.
pozivanje prikazanog broja	tipku  .
uređivanje ili brisanje telefonskog broja neodgovorenog poziva	funkcijsku tipku Odaberi (pogledajte sljedeći dio).

Uređivanje telefonskog broja neodgovorenog poziva


Napomena: Ako telefonski broj neodgovorenog poziva nije moguće prikazati, opcija **Uredi** neće biti dostupna.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom gore ili dolje označite opciju **Uredi**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
4. Promijenite telefonski broj prema želji.

5. Za...	pritisnite...
pozivanje broja	tipku  .
spremanje broja	funkcijsku tipku Spremi , a zatim upišite ime i memorijski položaj. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 51.

Brisanje neodgovorenog poziva


1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom gore ili dolje označite opciju **Obriši**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Tipkom  možete u bilo kojem trenutku izaći iz popisa neodgovorenih poziva.

Napomena: Preko izbornika **Propušteni pozivi (Meni 3.1)** možete u bilo kojem trenutku otvoriti popis neodgovorenih poziva. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 82.


Brzo isključivanje svih zvukova

Tih način rada vrlo je prikladan u situacijama kada nije poželjno zvučno oglašavanje mobilnog telefona (primjerice u kazalištu ili na sastancima).

U stanju mirovanja, držite pritisnutu tipku **#** dok se ne pojavi poruka "Bešumno" i simbol tihog načina rada .

U tihom načinu rada koriste se sljedeće postavke zvuka:

Opcija	Nova postavka
Vrsta zvona (Meni 4.3)	Vibracija
Ton tipkovnice (Meni 4.4)	Isključeno
Ton poruke (Meni 4.5)	Isključeno
Ton uklj./isklj. (Meni 4.7)	Isključeno
Dodatni tonovi (Meni 4.8)	Isključeno

Za prekid tihog načina rada i uključivanje ranijih postavaka zvuka, ponovno držite pritisnutu tipku **#** dok se ne prikaže poruka "Bešumno isključeno". Simbol tihog rada  će nestati.

Mogućnosti za vrijeme razgovora

Mobilni telefon sadrži funkcije koje možete koristiti za vrijeme razgovora.

Stavljanje poziva na čekanje


Razgovor možete u bilo kojem trenutku staviti na čekanje. Dok je taj razgovor na čekanju, možete uputiti novi poziv (pod uvjetom da mobilni operater podržava tu mogućnost). Možete se prebacivati s jednoga na drugi razgovor (pri čemu će aktivan razgovor biti stavljen na čekanje i obrnuto). Jedan će od ta dva razgovora uvijek biti aktivan, dok će drugi biti na čekanju.

Kako biste razgovor stavili na čekanje, pritisnite funkcijsku tipku **Na čekanje**. Razgovor možete u bilo kojem trenutku nastaviti pritiskom funkcijske tipke **Vrati**.

Za upućivanje novog poziva, dok traje razgovor učinite sljedeće:

1. Upišite telefonski broj koji želite nazvati ili ga odaberite iz imenika.

Pojedinosti o traženju telefonskih brojeva u imeniku pogledajte na str. 34.

2. Nazovite drugi telefonski broj pritiskom tipke .


Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.

ili

1. Pritiskom funkcijske tipke **Na čekanje** stavite prvi razgovor na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.

Za prijelaz s jednoga na drugi razgovor jednostavno pritisnite funkcijsku tipku **Promjena**.

Razgovor u tijeku bit će stavljen na čekanje, a onaj koji je bio na čekanju postat će aktivan. Sada možete razgovarati s drugim sugovornikom.

Svaki razgovor prekinite na uobičajeni način, pritiskom tipke .

Pristup funkcijama izbornika

Za vrijeme razgovora možete koristiti funkcije mobilnog telefona.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Kada označite opciju **Meni**, pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
3. Izbornik možete prelistavati tipkom gore ili dolje.
Napomena: Za vrijeme razgovora nije moguće koristiti neke izbornike. Oni će na tom popisu biti isključeni.
4. Kada označite željeni izbornik, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
5. Sadrži li odabrani izbornik podizbornike, ponovite 4. i 5. korak.

Pojedinosti o dostupnim funkcijama pogledajte na str. 46.

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofonski mobilnog telefona kako vas sugovornik ne bi mogao čuti.

Primjer: Nekoj drugoj osobi u prostoriji želite reći nešto što sugovornik ne bi smio čuti.

Mikrofon mobilnog telefona možete privremeno isključiti na sljedeći način:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom dolje označite opciju **Bez zvuka**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Sugovornik vas sada ne može čuti.

Mikrofon možete ponovno uključiti na sljedeći način:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Ako je potrebno, tipkom dolje označite opciju **Sa zvukom**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Sugovornik vas sada ponovno može čuti.

Isključivanje i slanje zvuka tipaka

Ove opcije omogućuju isključivanje i uključivanje zvuka tipaka. Ako je odabrana opcija **DTMF isključen**, mobilni telefon neće slati zvuk kod pritiska tipaka za vrijeme razgovora.

Napomena: Opcija **DTMF uključen** mora biti odabrana radi komuniciranja s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima.

Slanje zvukova DTMF

Za vrijeme razgovora možete poslati tonove DTMF broja prikazanog na zaslonu.

Ova je opcija korisna kada u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, trebate upisati svoju šifru ili broj bankovnog računa.

Za slanje zvukova DTMF učinite sljedeće:

1. Najprije se povežite na automatizirani telefonski sustav, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom dolje označite opciju **DTMF slanje**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
4. Upišite broj koji želite poslati, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Zvukovi upisanog broja bit će poslani telefonskome sustavu.

Traženje telefonskog broja u imeniku

Za vrijeme razgovora možete potražiti telefonski broj spremljen u imeniku.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom dolje označite opciju **Imenik**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Bit će prikazan popis stavaka iz imenika.

4. Upišite ime koje želite pronaći.

Upišete li nekoliko početnih slova imena, stavke imenika bit će prikazane počevši od prvog imena koje se podudara s vašim upisom.


5. Za prikaz označene stavke pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.


Pojedinosti o imeniku pogledajte na str. 51.

Primanje drugog poziva

Za vrijeme razgovora možete prihvatiti drugi poziv, ako tu funkciju podržava mobilni operater i ako ste opciju **Poziv na čekanju (Meni 7.3)** namjestili na **Aktiviraj** (pojediniosti pogledajte na str. 116). Poseban će vas zvuk obavijestiti kada primite novi poziv.

Kako biste prihvatili drugi poziv dok razgovarate, učinite sljedeće:

1. Tipkom  prihvatite dolazni poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Za prijelaz s jednoga na drugi razgovor pritisnite funkcijsku tipku **Promjena**.
3. Želite li prekinuti razgovor na čekanju, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Kraj poziva na čekanju**.

Za prekid razgovora u tijeku pritisnite tipku .

Konferencijski razgovori


Konferencijski je razgovor usluga nekih mobilnih operatera kojom do šestoro osoba može istodobno sudjelovati u telefonskom razgovoru. Detaljnije informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Vođenje konferencijskog razgovora

1. Nazovite prvog sudionika na uobičajeni način.
2. Nazovite drugog sudionika na uobičajeni način. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kako biste prvog sudionika uključili u konferencijski razgovor, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Spoji**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
4. Kako biste u konferencijski razgovor uključili još jednu osobu, nazovite je na uobičajeni način, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**. Odaberite opciju **Spoji** i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.



Sudionike koji vas nazovu možete uključiti u konferencijski razgovor tako da odgovorite na poziv, pritisnete funkcijsku tipku **Opcije**, a zatim odaberete opciju **Spoji**. Postupak ponovite koliko god puta je potrebno.

Privatni razgovor s nekim od sudionika

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Bit će prikazan popis sudionika.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu osobu na popisu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku .

3. Odaberite opciju **Privatni poziv** i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Sada možete voditi privatni razgovor s tom osobom. Ostali će sudionici i dalje moći međusobni razgovarati.
4. Kako biste se ponovno uključili u konferencijski razgovor, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Spoji**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Sada svi sudionici konferencijskog razgovora mogu ponovno međusobno razgovarati.

Isključivanje sudionika iz razgovora

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Bit će prikazan popis sudionika.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu osobu na popisu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku .
3. Tipkom dolje odaberite opciju **Ukloni**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
Odabranom će sudioniku razgovor biti završen, dok ostali sudionici mogu nastaviti konferencijski razgovor.
4. Konferencijski razgovor možete prekinuti tipkom .

Upis teksta

Prilikom korištenja mobilnog telefona često ćete trebati upisivati tekst, primjerice za spremanje imena u imenik, izradu osobnih pozdrava ili unos termina u kalendar. Slovnobrojčane znakove možete upisivati tipkama na telefonu.

Dostupni su sljedeći načini upisa teksta:

- **Način T9**

Omogućuje upis riječi uz pritiskanje samo jedne tipke po slovu. Sve tipke na mobilnome telefonu mogu upisivati više slova – pritisnete li tipku **5**, može biti prikazano slovo J, K ili L. U načinu T9 upisani se tekst automatski uspoređuje s ugrađenim rječnikom koji nastoji prepoznati ispravnu riječ. Na taj se način značajno smanjuje broj pritiskanja tipaka.

- **Uobičajeni način upisa**

Slova se upisuju pritiskom tipke obilježene željenim slovom jedanput, dvaput, triput ili čak četiri puta, dok se ne prikaže željeno slovo.

- **Upis brojeva**

Omogućuje upis brojeva.


- **Upis simbola**

Omogućuje upis različitih simbola i posebnih znakova.

Promjena načina upisa teksta

Nađete li se u polju koje omogućuje upis znakova, na zaslonu će biti prikazan pokazatelj načina upisa teksta.

Primjer: sastavljanje SMS-poruke

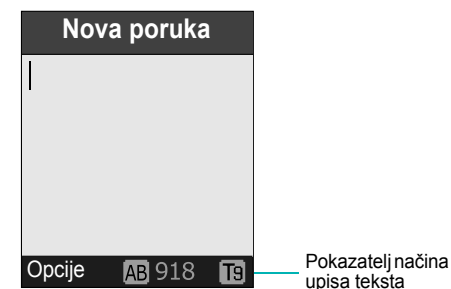

Za odabir...	pritišćite desnu funkcijsku tipku sve dok se ne...
Način T9	prikaže T9 (pogledajte str. 40).
Uobičajeni način upisa	prikaže A (pogledajte str. 41).
Upis brojeva	prikaže 1 (pogledajte str. 43).
Upis simbola	prikaže popis simbola (pogledajte str. 43).

Napomena: Kako biste mogli koristiti način upisa teksta karakterističan za određenu državu, u uobičajenom načinu upisa teksta držite pritisnuto tipku *****.

Upotreba načina T9

U načinu T9, prepoznavanje pojedinih riječi omogućuje upis teksta uz najmanji broj pritiskanja tipaka. Za prepoznavanje teksta mobilni telefon koristi ugrađeni rječnik.

Za upis riječi u načinu T9 učinite sljedeće:

1. Odaberite način upisa teksta T9. Pritiskom tipaka od **2** do **9** upišite neku riječ. Tipke obilježene željenim slovima pritisnite samo jedanput.

Primjer: Za upis riječi "Hello" u načinu T9 pritisnite tipke **4, 3, 5, 5 i 6**.

Na zaslonu će biti prikazana riječ koja odgovara redoslijedu pritiskanja tipaka. Prikazana se riječ svakim sljedećim pritiskom tipke može promijeniti.

2. Upišite cijelu riječ do kraja, bez ispravljanja ili brisanja slova.
3. Ako je prikazana riječ točna, počnite upisivati sljedeću riječ.

U suprotnome, pritisćite tipku **0**, gore ili dolje kako biste vidjeli ostale riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama.

Primjer: Riječi "Of" i "Me" obje se upisuju istim tipkama, **6 i 3**. Mobilni će telefon najprije prikazati češće upotrebljavanu riječ.

4. Razmak možete ubaciti tipkom **#**.

Za dodavanje nove riječi u rječnik T9 učinite sljedeće:

1. Nakon pritiskanja tipaka koje odgovaraju riječi koju želite dodati, tipkom **0** ili dolje pogledajte alternativne riječi.


2. Kada na posljednjoj prikazanoj alternativnoj riječi pritisnete tipku **0** ili dolje, pri dnu zaslona pojavit će se opcija **Dodaj**. Pritisnite funkcijsku tipku **Dodaj**.
3. Ako je potrebno, tipkom **C** izbrišite riječ i na uobičajeni način upišite onu koju želite dodati. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 41.
4. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Upisana će riječ biti dodana u rječnik T9 i postat će prva riječ tog redoslijeda pritiskanja tipaka.

Napomena: Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

- Za upis točaka, spojnice ili apostrofa pritisnite tipku **1**. Način T9 koristi gramatička pravila za upis ispravnih interpunkcijskih znakova.

Primjer: tipka **1** služi za upis dva interpunkcijska znaka:



- Tipkom ***** možete promijeniti veličinu slova u načinu T9. Postoje tri veličine slova: sva mala slova (**ab**), veliko početno slovo (**Ab**) i sva velika slova (**AB**).
- Pokazivač možete pomicati tipkama lijevo i desno. Slova možete brisati tipkom **C**. Za brisanje cijelog zaslona držite pritisnutu tipku **C**.

Uobičajeni način upisa teksta

Tekst se upisuje tipkama od **1** do **0**.

1. Pritisnite tipke obilježene željenim slovom:
 - jedanput za prvo slovo
 - dvaput za drugo slovo
 - itd.

2. Ostala slova upisujete na isti način.

Napomena: Pritiskom neke druge tipke pokazivač će se pomaknuti udesno. Želite li dvaput upisati isto slovo (ili neko drugo slovo na istoj tipki), pričekajte nekoliko sekunda dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim upišite sljedeće slovo.

Dostupni su znakovi prikazani u donjoj tablici.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Želite li ubaciti razmak, pritisnite tipku #.
- Tipkom * možete promijeniti veličinu slova u uobičajenom načinu upisa. Postoje tri veličine slova: sva mala slova (ab), veliko početno slovo (Ab) i sva velika slova (AB).
- Pokazivač možete pomicati tipkom za kretanje. Slova možete brisati tipkom C. Za brisanje cijelog zaslona držite pritisnutu tipku C.


Napomena: Za ulaz ili izlaz iz dodatnog načina upisa teksta karakterističnog za određenu državu, držite pritisnutu tipku *.

Upis brojeva

U ovome načinu upisa možete u SMS-poruku ubacivati brojeve, primjerice, telefonski broj. Pritisnite željene brođane tipke, a zatim nastavite upisivati tekst u nekom od načina za upis teksta.

Upis simbola

U ovome načinu upisa možete u SMS-poruku ubacivati simbole.

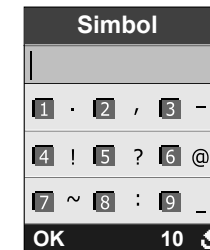

Za...	pritisnite...
odabir simbola	odgovarajuću brođanu tipku.
prikaz još simbola	tipku gore ili dolje.
ubacivanje simbola u SMS-poruku	funkcijsku tipku OK.
poništavanje upisa i povratak na prethodni način upisa	funkcijsku tipku ↶.

Upotreba izbornika

Mobilni telefon sadrži funkcije kojima ga možete prilagoditi svojim potrebama. Te su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike.

Izbornike i podizbornike možete birati tipkama za kretanje ili prečicama.


Pristupanje izbornicima tipkama za kretanje

1. Kako biste otvorili izbornike, na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite neki glavni izbornik, primjerice **Postavke telefona**. Otvorite odabrani izbornik funkcijskom tipkom **Odaberi** ili tipkom desno.
3. Sadrži li odabrani izbornik podizbornike, primjerice **Jezik**, njih možete otvoriti tako da tipkom gore ili dolje odaberete željeni podizbornik, a zatim pritisnete funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku desno.

Ako u odabranome podizborniku postoje dodatne opcije, ponovite prethodni korak.

4. Za...	pritisnite...
kretanje kroz izbornike	tipku gore ili dolje. Možete koristiti i tipke ▲ i ▼ na lijevoj strani mobilnog telefona.
odabir označene postavke	funkcijsku tipku Odaberi ili tipku desno.
povratak na nadređeni izbornik	funkcijsku tipku ↶ ili tipku lijevo.
izlaz iz izbornika bez mijenjanja postavaka	tipku ↵.

Odabir funkcije pomoću prečica

Svi su elementi izbornika (izbornici, podizbornici i opcije) numerirani, što omogućuje brz pristup bilo kojem od tih elemenata pomoću brojčanih prečica. Brojčana je prečica prikazana u donjem desnom kutu zaslona, pored funkcijske tipke . Dovoljno je pritisnuti funkcijsku tipku **Meni** i upisati broj željenog izbornika.

Napomena: Brojevi dodijeljeni pojedinom izborniku navedeni su na popisu na str. 46. Ovisno o SIM-kartici, neki od tih brojeva možda neće biti dostupni na mobilnome telefonu.

Primjer: pristupanje opciji **Jezik**.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Pritisnite tipku **5** za izbornik **Postavke telefona**.
3. Pritisnite tipku **4** za izbornik **Jezik**.

Bit će prikazan popis dostupnih jezika.

Pregled funkcija izbornika

Na donjem je popisu prikazana struktura izbornika. Uz svaku je opciju prikazan i njezina brojčana prečica, kao i stranica u ovome priručniku gdje možete doznati pojedinosti o toj funkciji.

1. SMS poruke (vidi str. 61)

- 1.1 Dolazne poruke
- 1.2 Odlazne poruke
- 1.3 Nova poruka
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Postavke
 - 1.5.1 Postavke 1*
 - 1.5.2 Postavke 2*
 - 1.5.3 Općenito
- 1.6 Obriši sve
- 1.7 Status memorije
 - 1.7.1 SIM memorija
 - 1.7.2 Memorija telefona
 - 1.7.3 CB memorija
- 1.8 Glasovna pošta
 - 1.8.1 Povezivanje na glas. poštu
 - 1.8.2 Broj glas. poslužitelja
- 1.9 Info usluge mreže
 - 1.9.1 Poruke
 - 1.9.2 Primanje
 - 1.9.3 Popis kanala
 - 1.9.4 Jezik

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

2. MMS poruke (vidi str. 71)

- 2.1 Dolazne poruke
- 2.2 Odlazne poruke
- 2.3 Priprema
- 2.4 Nova poruka
- 2.5 Obrasci
- 2.6 Obriši sve
- 2.7 Status memorije
- 2.8 Postavke
 - 2.8.1 Izvještaj o isporuci
 - 2.8.2 Čitaj odgovor
 - 2.8.3 Auto Download
 - 2.8.4 Primanje poruka
 - 2.8.5 Sakrij ID
 - 2.8.6 Vrijeme isteka
 - 2.8.7 Vrijeme isporuke
 - 2.8.8 Prioritet
 - 2.8.9 Izvještaj dozvoljen
 - 2.8.10 Trajanje
- 2.9 MMS Profil

3. Popis poziva (vidi str. 82)

- 3.1 Propušteni pozivi
- 3.2 Primljeni pozivi
- 3.3 Birani pozivi
- 3.4 Obriši sve
- 3.5 Vrijeme poziva
 - 3.5.1 Zadnjeg poziva
 - 3.5.2 Odlaznih poziva
 - 3.5.3 Primljenih poziva
 - 3.5.4 Poništi brojače
- 3.6 Trošak poziva*
 - 3.6.1 Trošak zadnjeg poziva
 - 3.6.2 Ukupan trošak
 - 3.6.3 Maksimalni trošak
 - 3.6.4 Poništi brojače
 - 3.6.5 Postavi maksimalni trošak
 - 3.6.6 Cijena/Jedinica

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

4. Postavke tona (vidi str. 86)

- 4.1 Ton zvona
- 4.2 Glasnoća zvona
- 4.3 Vrsta zvona
- 4.4 Ton tipkovnice
- 4.5 Ton poruke
 - 4.5.1 Ton poruke
 - 4.5.2 SMS-CB ton
 - 4.5.3 MMS ton
- 4.6 Obavijesti tijekom poziva
- 4.7 Ton uklj./isklj.
- 4.8 Dodatni tonovi

5. Postavke telefona (vidi str. 91)

- 5.1 Postavke zaslona
 - 5.1.1 Pozadina
 - 5.1.2 Izgled menija
 - 5.1.3 Auto zaključ. tipki
 - 5.1.4 Kontrast
 - 5.1.5 Pozadinsko svjetlo
 - 5.1.6 Grafički logo
- 5.2 Pozdravna poruka
- 5.3 Vlastiti broj
- 5.4 Jezik
- 5.5 Sigurnost
 - 5.5.1 Provjera PIN-a
 - 5.5.2 Promijeni PIN
 - 5.5.3 Telefon zaključan
 - 5.5.4 Promjeni šifru
 - 5.5.6 Privatnost
 - 5.5.5 SIM zaključan
 - 5.5.7 FDN mod*
 - 5.5.8 Promjeni PIN2*
- 5.6 Posebne postavke
- 5.7 Prečice
 - 5.7.1 Gore tipka
 - 5.7.2 Dolje tipka
 - 5.7.3 Desno tipka
 - 5.7.4 Lijevo tipka
- 5.8 Tvorničke postavke telefona

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

6. Organizator (vidi str. 100)

- 6.1 Alarm
 - 6.1.1 Alarm jednom
 - 6.1.2 Alarm dnevno
 - 6.1.3 Budilica
 - 6.1.4 Poništi alarm
 - 6.1.5 Automatsko uključivanje
- 6.2 Kalendar
- 6.3 Vrijeme i Datum
 - 6.3.1 Postavi vrijeme
 - 6.3.2 Postavi datum
 - 6.3.3 Svjetsko vrijeme
 - 6.3.4 Format za vrijeme
- 6.4 Kalkulator
- 6.5 Popis obaveza
- 6.6 Glasovni zapis
 - 6.6.1 Snimanje
 - 6.6.2 Popis glas. zapisa
 - 6.6.3 Obriši sve
 - 6.6.4 Status memorije
- 6.7 Promjena valuta

7. Mrežne usluge (vidi str. 112)

- 7.1 Preusmjeravanje
 - 7.1.1 Uvijek
 - 7.1.2 Zauzeto
 - 7.1.3 Nema odgovora
 - 7.1.4 Nedostupno
 - 7.1.5 Otkazi sve
- 7.2 Zabrana poziva
 - 7.2.1 Svi odlazni
 - 7.2.2 Međunarodni
 - 7.2.3 Međunarodni osim domaćih
 - 7.2.4 Svi dolazni
 - 7.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
 - 7.2.6 Otkazi sve
 - 7.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje
- 7.3 Poziv na čekanju
- 7.4 Izbor mreže
- 7.5 Identitet pozivatelja

7. Mrežne usluge (nastavak)

- 7.6 Zatvorena grupa korisnika
 - 7.6.1 Popis indeksa
 - 7.6.2 Izvan pristupa
 - 7.6.3 Grupa standardne postavke
 - 7.6.4 Isključeno*

8. Zabava (vidi str. 120)

- 8.1 WAP pretraživač
 - 8.1.1 Kuća
 - 8.1.2 Favoriti
 - 8.1.3 http://
 - 8.1.4 Postavke
 - 8.1.5 Isprazni spremnik
 - 8.1.6 Push poruka
- 8.2 Igre
- 8.3 Zvukovi
- 8.4 Slike
- 8.5 Obriši sve
- 8.6 Stanje memorije
 - 8.6.1 Igre
 - 8.6.2 Zvukovi & slike

9. SIM AT** (vidi str. 131)

* Prikazano je samo ako je uključena funkcija zatvorene grupe korisnika.

** Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

Imenik

Telefonske brojeve i pripadajuća imena možete spremiti u memoriju SIM-kartice i mobilnog telefona. Te se memorije, iako fizički razdvojene, koriste zajedno kao imenik.

Spremanje telefonskih brojeva i imena

Telefonske brojeve u imenik možete spremiti na dva načina:




- funkcijskom tipkom **Spremi** u stanju mirovanja ili
- pomoću opcijom **Novi unos** u imeniku.

Spremanje telefonskih brojeva u stanju mirovanja

Čim počnete upisivati telefonski broj, iznad lijeve funkcijske tipke bit će prikazana funkcija **Spremi** koja omogućuje spremanje tog broja u imenik.

1. Upišite telefonski broj koji želite spremiti.

Napomena: Pogriješite li pri upisu telefonskog broja, ispravite ga tipkom **C**. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 24.

2. Ako ste sigurni da je upisani broj točan, pritisnite funkcijsku tipku **Spremi**.
3. Odaberite simbol koji predstavlja kategoriju spremljenog telefonskog broja. Dostupne kategorije su:
 -  : telefonski broj mobilnog telefona
 -  : telefonski broj na poslu
 -  : telefonski broj kod kuće

Kategoriju odaberite tipkom lijevo ili desno, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

4. Tipkom lijevo ili desno odaberite željenu memoriju, **SIM** ili **Telefon**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Napomena: Promijenite li mobilni telefon, svi telefonski brojevi spremljeni na SIM-kartici automatski će biti dostupni i u novome telefonu, dok će brojeve koji su bili spremljeni u memoriji starog telefona biti potrebno ponovno upisati.


5. Upišite ime i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Maksimalna duljina imena ovisi o SIM-kartici. Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

6. Ako telefonski broj i ime ne želite spremiti na predloženo mjesto, tipkom **C** izbrišite dodijeljeni broj i brojčanim tipkama upišite željeno mjesto.

7. Za spremanje telefonskog broja i imena pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Nakon spremanja, mobilni će telefon prikazati upravo spremljenu stavku ili ime.


8. Za...	pritisnite...
opcije upisa	funkcijsku tipku Opcije . Pojednosti o tomu pogledajte na str. 54.
povratak na početni zaslon	tipku  .

Spremanje telefonskih brojeva pomoću imenika

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.

2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Novi unos**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

3. Tipkom lijevo ili desno odaberite simbol koji predstavlja kategoriju spremljenog telefonskog broja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Napomena: U ovome koraku možete odabrati i simbol elektroničke pošte (). Umjesto telefonskog broja možete spremiti e-adresu.

4. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu memoriju, **SIM** ili **Telefon**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

5. Upišite ime i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Maksimalna duljina imena ovisi o SIM-kartici. Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

6. Upišite željeni telefonski broj ili e-adresu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Spremi**.

7. Postupak spremanja telefonskog broja nastavite od 6. koraka na str. 52.


Opcije u imeniku

Kod pregleda stavki u imeniku, iznad lijeve funkcijske tipke bit će prikazano **Opcije**. Pomoću te tipke možete pristupiti opcijama koje su dostupne za tu stavku.

Za...	pritisnite...
odabir označene opcije	funkcijsku tipku Odaberi .
odabir neke druge opcije	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu opciju.

Dostupne su sljedeće opcije:

Umetni: ubacuje telefonski broj iz imenika na zaslone. Ovom opcijom možete pozvati telefonski broj koji je sličan onomu spremljenome u imeniku (primjerice, drugi kućni broj u istoj tvrtki).

Tipkom **C** možete promijeniti telefonski broj. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 24. Za pozivanje broja pritisnite tipku .

Uredi: omogućuje uređivanje imena i telefonskog broja.

Želite li promijeniti jedan telefonski broj spremljen pod označenim imenom, odaberite **Jedan unos**. Promijenite li ime, taj će broj biti zasebno spremljen. Odaberite **Svi unosi** želite li promijeniti samo naziv stavke.

Obriši: omogućuje brisanje imena i telefonskog broja iz imenika. Prije brisanja imena i telefonskog broja bit će zatraženo da to potvrdite funkcijskom tipkom **Da**.

Kopiraj: telefonski broj možete kopirati na neko drugo mjesto. Ovom opcijom možete spremiti novi telefonski broj koji je sličan broju koji se već nalazi u memoriji. Nakon kopiranja, taj broj možete urediti, a zatim spremiti u imenik.

Grupa pozivatelja: stavke iz imenika možete organizirati u grupe pozivatelja. Kada primite poziv od osobe iz neke od tih grupa, mobilni se telefon može oglašiti na poseban način. Odaberite neku od deset postojećih grupa.

Želite li iz određene grupe ukloniti neku stavku, odaberite opciju **Nema grupe**.

Pojednosti o promjeni svojstava grupe pozivatelja pogledajte na str. 57.

Uredi unos: trenutno označenome imenu možete dodati novi telefonski broj.

Traženje telefonskog broja u imeniku


Nakon što telefonske brojeve spremite u imenik, možete ih pronaći na dva načina: po imenu ili po grupi pozivatelja.

Traženje telefonskog broja po imenu

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
2. Kada označite opciju **Traži**, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**. Bit će zatražen upis imena.
3. Upišite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.

Stavke imenika bit će prikazane počevši od prvog imena koje se podudara s vašim upisom.

4. Za...	pritisnite...
prikaz označene stavke	funkcijsku tipku Pogled .
odabir druge stavke	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu stavku.
traženje nekog drugog imena	tipku sa slovom koje želite upisati.

5. Kada pronađete željenu stavku, možete nazvati taj telefonski broj (pritisnite tipku ) ili pogledati dostupne opcije za tu stavku (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**). Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 54.


Traženje telefonskog broja po grupi pozivatelja

- Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
- Tipkom gore ili dolje označite opciju **Grupno pretraživanje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**. Bit će zatražen upis naziva grupe.
- Upišite nekoliko početnih slova naziva grupe koju želite pronaći.


Grupe pozivatelja bit će prikazane počevši od prve grupe koja se podudara s vašim upisom.
- Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje označite željenu grupu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.

Na popisu će biti prikazane stavke imenika iz dotične grupe.

5. Za...	pritisnite...
prikaz označene stavke	funkcijsku tipku Pogled .
odabir neke druge stavke	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu stavku.

6. Kada pronađete željenu stavku, možete nazvati taj telefonski broj (pritisnite tipku ) ili pogledati dostupne opcije za tu stavku (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**). Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 54.

Uređivanje grupe pozivatelja

- Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
- Tipkom gore ili dolje označite opciju **Uredi grupu**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
- Tipkom gore ili dolje pronađite željenu grupu.
- Kada označite željenu grupu, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
- Odaberite opciju i prema želji promijenite postavke. Dostupne su sljedeće opcije:
 - Ton poziva:** možete odabrati zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati po primitku poziva od osoba iz te grupe.
 - SMS ton:** možete odabrati zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati po primitku poruke od osobe iz te grupe.
 - Ikona:** možete odabrati grafički simbol koji će biti prikazivan po primitku poziva od osoba iz te grupe.
 - Ime grupe:** grupi možete dodijeliti naziv. Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.
- Nakon što završite mijenjati postavke, pritisnite tipku **C** ili .

Brzo biranje telefonskih brojeva


Nakon spremanja telefonskih brojeva u imenik, možete odrediti do osam stavki koje ćete brzo moći birati pritiskom brojčanih tipaka kojima su te stavke dodijeljene.

Određivanje stavaka za brzo biranje brojeva

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Brzo biranje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Odaberite brojčanu tipku od **2** do **9** kojoj želite dodijeliti telefonski broj za brzo biranje, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Napomena: Ako je toj tipki već dodijeljen telefonski broj, umjesto funkcijske tipke **OK** bit će prikazana funkcijska tipka **Opcije**. Prijeđite na 6. korak.

4. Na popisu odaberite željenu stavku imenika i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.
5. Ako u stavci postoji više telefonskih brojeva, tipkom gore ili dolje odaberite željeni, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
6. Nakon što tipki dodijelite telefonski broj za brzo biranje, funkcijskom tipkom **Opcije** možete promijeniti dostupne opcije:
 - **Promjena:** možete promijeniti telefonski broj dodijeljen toj tipki.
 - **Obriši:** možete izbrisati dodjelu telefonskog broja toj tipki.
 - **Obriši sve:** možete izbrisati dodjele telefonskih brojeva svim brojčanim tipkama.
 - **Broj:** možete vidjeti koji je telefonski broj dodijeljen toj tipki.

7. Nakon namještanja postavaka pritisnite tipku **C** ili tipku .

Brzo biranje telefonskih brojeva iz imenika

Kako biste pozvali telefonski broj dodijeljen nekoj od tipaka od **2** i **9**, držite pritisnutu tu brojčanu tipku.

Napomena: Memorijski položaj 1 rezerviran je za telefonski broj glasovnog poslužitelja.

Brisanje svih stavaka iz imenika


Možete izbrisati sve stavke iz jedne ili obje memorije.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
2. Tipkom gore ili dolje označite opciju **Obriši sve**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Fункциjskom tipkom **Označi** označite memoriju koju želite isprazniti (**Sve**, **SIM** ili **Telefon**).

Fункциjskom tipkom **Neznač.** možete ukloniti oznaku s memorije.
4. Nakon toga pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste obrisali sve stavke iz označene memorije.
5. Upišite šifru telefona i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.


Napomena: Šifra je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 96.

6. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

Želite li odustati od brisanja, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.
7. Nakon brisanja pritisnite tipku **C** ili .

Provjera statusa memorije

U svakome trenutku možete provjeriti koliko je imena i telefonskih brojeva spremljeno u imeniku (tj. memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona). Možete provjeriti i koliko je slobodnog mjesta ostalo u tim memorijama.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju **Stanje memorije**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Tipkom gore ili dolje možete pogledati broj postojećih i slobodnih stavaka u memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona.
4. Nakon pregleda pritisnite tipku **C** ili .

Posebni telefonski brojevi


Možete pogledati popis posebnih telefonskih brojeva koje nudi mobilni operater (Service Dialling Numbers, SDN). Ti brojevi uključuju telefonske brojeve za hitne slučajeve, traženje telefonskih brojeva i glasovnu poštu.

1. U stanju mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Ime**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju **SDN**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Telefonske brojeve pregledajte tipkom gore ili dolje.
4. Želite li nazvati prikazani broj, pritisnite funkcijsku tipku **Nazovi**.

Napomena: Ova je opcija dostupna samo ako SIM-kartica podržava posebne telefonske brojeve preko funkcije SDN.

SMS-poruke



Funkcija SMS (kratica od "short message service" = usluga kratkih poruka) omogućuje razmjenu kratkih tekstnih poruka između mobilnih telefona koji koriste telekomunikacijsku mrežu GSM. Osim tekstnih poruka, ovaj mobilni telefon omogućuje i razmjenu poruka koje sadrže crteže, melodije i animacije koristeći funkciju EMS (kratica od "enhanced messaging service" = poboljšana usluga razmjene poruka). Prije upotrebe provjerite podržava li mobilni operater gore navedene funkcije razmjene poruka.

Kada se na zaslonu pojavi simbol poruke , primili ste novu SMS-poruku. Ako je spremnik za poruke pun, bit će prikazana poruka o pogreški i nećete moći primati nove poruke. Stare i nepotrebne poruke obrišite opcijom **Obriši**.

Dolazne poruke *(Meni 1.1)*

U ovu se mapu spremaju sve primljene SMS-poruke.

Ulaskom u ovaj izbornik bit će prikazan popis SMS-poruka koje se nalaze u mapi, poredanih po telefonskim brojevima ili imenima pošiljatelja (ako su te osobe upisane u imenik).

1. Želite li pročitati sadržaj neke SMS-poruke, na popisu označite tu poruku i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.
2. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
3. Tipkom , odnosno , možete otvoriti prethodnu, odnosno sljedeću SMS-poruku.

U otvorenoj SMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):

Obriši: za brisanje otvorene poruke.

Pošalji: za slanje primljene ili spremljene poruke. Pojediniosti o slanju poruka pogledajte na str. 64.

Odgovori: za slanje odgovora pošiljatelju u obliku SMS-poruke.

Nazovi: možete nazvati pošiljatelja poruke.

Spremi broj: iz SMS-poruke možete izdvojiti telefonski broj pošiljatelja, a iz teksta poruke internetsku adresu, e-adresu i telefonske brojeve, a zatim ih spremiti u memoriju mobilnog telefona ili na SIM-karticu.

Premjesti u telefon: poruku iz memorije SIM-kartice možete premjestiti u memoriju mobilnog telefona. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji SIM-kartice.

Premjesti na SIM: poruku iz memorije mobilnog telefona možete premjestiti u SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji mobilnog telefona.

Odaberi objekte: za spremanje multimedijских objekata, primjerice zvukova i slika, iz SMS-poruke u memoriju mobilnog telefona. Te objekte možete kasnije iskoristiti kod pisanja novih poruka. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 65.

Odlazne poruke (Meni 1.2)

U ovu se mapu spremaju sve SMS-poruke koje ste poslali ili namjeravate poslati.

Ulaskom u ovaj izbornik bit će prikazan popis SMS-poruka koje se nalaze u mapi, poredanih po telefonskim brojevima ili imenima primatelja (ako su te osobe upisane u imenik).

1. Želite li pročitati sadržaj neke SMS-poruke, na popisu označite tu poruku i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.
2. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

3. Tipkom **✕**, odnosno **⌂** možete otvoriti prethodnu, odnosno sljedeću SMS-poruku.

U otvorenoj SMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):

Obriši: za brisanje otvorene poruke.

Pošalji: za slanje primljene ili spremljene poruke. Pojediniosti o slanju poruka pogledajte na str. 64.

Spremi broj: iz SMS-poruke možete izdvojiti telefonski broj primatelja, a iz teksta poruke internetsku adresu, e-adresu i telefonske brojeve, a zatim ih spremiti u memoriju mobilnog telefona ili u SIM-karticu.

Premjesti u telefon: poruku iz memorije SIM-kartice možete premjestiti u memoriju mobilnog telefona. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji SIM-kartice.

Premjesti na SIM: poruku iz memorije mobilnog telefona možete premjestiti u SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji mobilnog telefona.

Odaberi objekte: za spremanje multimedijских objekata, primjerice zvukova, melodija, slika i animacija, iz SMS-poruke u memoriju mobilnog telefona. Te objekte možete kasnije iskoristiti kod pisanja nove SMS-poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 65.

Nova poruka (Meni 1.3)

Preko ovog izbornika možete sastavljati i slati SMS-poruke.

Napomena: Dodate li poruci multimedijски sadržaj, broj slobodnih znakova bit će smanjen.

Sastavljanje SMS-poruke

1. Napišite SMS-poruku.

Napomena: Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

2. Nakon završetka pisanja poruke, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije:
 - **Pošalji:** za slanje poruke. Poruka će nakon slanja biti izbrisana.
 - **Spremi i pošalji:** kopija SMS-poruke bit će spremljena u memoriju, a izvorna će poruka biti poslana primatelju. Spremljenu poruku možete pročitati u mapi Odlazne poruke.
 - **Spremi:** omogućuje spremanje poruke koju možete kasnije poslati. Spremljenu poruku možete pročitati u mapi Odlazne poruke.
 - Pojediniosti o opcijama **Formatiranje teksta**, **Dodaj objekte**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj unos imenika**, **Dodaj favorite** i **Jezik T9** pogledajte na str. 65.
3. Odaberite opciju **Pošalji** ili **Spremi i pošalji**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
 Želite li SMS-poruku samo spremiti, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, mobilni će se telefon vratiti na izbornik **SMS poruke**.

4. Ako ste odabrali neku od opcija za spremanje, odaberite u koju memoriju (SIM-kartice ili mobilnog telefona) želite spremiti SMS-poruku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
5. Upišite telefonski broj primatelja i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Poruka će biti poslana.

Napomena: Ne uspije li mobilni telefon odmah poslati SMS-poruku, bit ćete upitani želite li ponoviti postupak slanja. Za potvrdu pritisnite funkcijsku tipku **OK**. U suprotnome, za povratak na zaslon nove poruke pritisnite funkcijsku tipku **Izlaz**.

Opcije pri sastavljanju SMS-poruka

1. Napišite SMS-poruku.
2. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.
3. Tipkama gore i dolje odaberite željenu opciju, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
 - **Formatiranje teksta:** omogućuje oblikovanje stila teksta. Za atribut **Veličina** dostupne opcije su **Normalna**, **Velika** i **Mala**. Za attribute **Podvučeno** i **Prekriženo** možete odabrati opciju **Uključeno** ili **Isključeno**. Istodobno možete koristiti više značajaka.
 - **Dodaj objekte:** u SMS-poruku možete dodati multimedijске objekte poput zvukova, melodija, slika i animacija. Odaberite kategoriju objekta koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati neki od tvorički instaliranih objekata ili objekte preuzete iz drugih izvora, primjerice s interneta ili nekog drugog mobilnog telefona.
 - **Dodaj obrasce:** u SMS-poruku možete unijeti tekst ranije napisanog predloška. U opciji **Obrasci** (**Meni 1.4**) odaberite neku od pet dostupnih poruka. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 66.

- **Dodaj unos imenika:** u SMS-poruku možete unijeti tekst stavke iz imenika. Odaberite željenu stavku s popisa.
 - **Dodaj favorite:** možete dodati adresu web-stranice spremljene na popisu favorita (**Meni 8.1.2**). Odaberite željenu stavku s popisa.
 - **Jezik T9:** za promjenu jezika koji će biti korišten u načinu upisa teksta T9. Odaberite željeni jezik.
4. Dovršite SMS-poruku, a zatim je ili spremite ili pošaljite na način opisan u 2. koraku na str. 64.

Obrasci (Meni 1.4)

Preko ovog izbornika možete napisati do pet poruka koje najčešće koristite.

Odaberite slobodno mjesto ili željeni obrazac poruke, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**.

Dostupne su sljedeće opcije:

Uredi: možete napisati novi obrazac za SMS-poruke ili urediti postojeći.

Napomena: Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

Pošalji poruku: za dohvaćanje postojeće SMS-poruke. Kada dovršite sastavljanje SMS-poruke, možete je poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Pojednosti o slanju poruka pogledajte na str. 64.

Obriši: za brisanje otvorene poruke. Za potvrdu brisanja pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

Postavke (Meni 1.5)

U ovome izborniku možete definirati zadane postavke za SMS. Svaka grupa postavaka sadrži nekoliko postavaka za slanje SMS-poruka. Broj dostupnih grupa postavaka ovisi o kapacitetu SIM-kartice.

Napomena: Posljednja postavka koju ste otvorili bit će automatski korištena za slanje SMS-poruka.

Postavke x (pri čemu **x** predstavlja broj grupe postavaka): svaka grupa postavaka ima vlastiti podizbornik.

SMS centar: omogućuje spremanje ili promjenu telefonskog broja SMS-centra, potrebnog za slanje SMS-poruka. Ovaj je telefonski broj memoriran u nekim SIM-karticama ili ga možete doznati od mobilnog operatera.

Postavljeno odredište: možete spremiti zadani telefonski broj primatelja SMS-poruka. Ovdje možete upisati telefonski broj osobe kojoj najčešće šaljete SMS-poruke. Taj će telefonski broj automatski biti prikazan na zaslonu Odredište kod sastavljanja SMS-poruke.

Vrsta poruke: za postavljanje vrste kojoj SMS-poruka pripada (**Tekst, Fax, E-mail ili Hermes**). Mobilni će operater SMS-poruku automatski pretvoriti u odgovarajući oblik.

Period slanja: ovime možete namjestiti koliko će dugo SMS-poruke biti spremljene u SMS-centru ako ih nije moguće odmah poslati.

Ime postavke: možete dodijeliti naziv grupi postavaka koju definirate.

Općenito: Dostupne su sljedeće opcije:

Odgovor od istog centra: podržava li mobilni operater ovu uslugu, primatelju SMS-poruke bit će omogućeno slanje odgovora preko vaše SMS-centrale. Ovu opciju možete uključiti, odnosno isključiti funkcijskom tipkom **Uključeno**, odnosno **Isključeno**.

Izvještaj o isporuci: omogućuje uključivanje i isključivanje primanja izvještaja o uspješnoj isporuci SMS-poruka. Kada je ova funkcija uključena, mobilni će vas operater obavještavati jesu li poruke uspješno dostavljene ili nisu. Ovu opciju možete uključiti, odnosno isključiti funkcijskom tipkom **Uključeno**, odnosno **Isključeno**.

Odabir prijenosa: možete odabrati **GSM** ili **GPRS** **preporučeno**, ovisno o podršci mobilnog operatera.

Obriši sve (Meni 1.6)

Ovaj izbornik omogućuje brisanje svih SMS-poruka iz pojedinačne mape. Isto tako možete izbrisati i sve poruke odjednom.

Za...	pritisnite...
odabir mape koju treba očistiti	tipku gore ili dolje. Za brisanje svih poruka odaberite Sve poruke .
označavanje	funkcijsku tipku Označi .
uklanjanje oznake	funkcijsku tipku Neznač .
brisanje označenih poruka	funkcijsku tipku Obriši .

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

Status memorije (Meni 1.7)

Ovaj izbornik pokazuje koliko je poruka trenutno spremjeno u memoriji SIM-kartice, mobilnog telefona i memoriji informacija o položaju.

Glasovna pošta (Meni 1.8)

Ovaj izbornik omogućuje pristup glasovnoj sekretarici, pod uvjetom da mobilni operater podržava tu uslugu.

Dostupne su sljedeće opcije:

Povezivanje na glas. poštu: prije upotrebe ove funkcije potrebno je upisati telefonski broj glasovnog poslužitelja. On je memoriran u nekim SIM-karticama, a možete ga zatražiti od mobilnog operatera (pogledajte **Meni 1.8.2**). Nakon toga, s popisa odaberite telefonski broj poslužitelja i pritisnite funkcijsku tipku **OK** kako biste mogli preslušati pristigle poruke.

Želite li brzo uspostaviti vezu s glasovnim poslužiteljem, u stanju mirovanja držite pritisnutu tipku **1**.

Broj glasovnog poslužitelja: omogućuje upis, odnosno, ako je to potrebno, promjenu telefonskog broja glasovnog poslužitelja.

Za...	pritisnite...
upis telefonskog broja poslužitelja	odgovarajuće brođane tipke.
ispravak upisane znamenke	tipku C .
pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno bez brisanja znamenke	tipku lijevo ili desno.

Napomena: Glasovna je pošta funkcija koju nudi mobilni operater. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.

Info usluge mreže (Meni 1.9)

Ova usluga mobilnog operatera omogućuje primanje SMS-poruka o različitim temama, kao što su vremenska prognoza ili stanje u prometu. Ove će poruke biti prikazane odmah po prijemu, uz uvjet da:

- mobilni se telefon nalazi u stanju mirovanja
- opcija **Primanje** namještena je na **Omogući**
- kanal za poruke trenutno je aktivan na popisu kanala

Dostupne su sljedeće opcije:

Poruke: prikazuje primljenu poruku. Odaberete li opciju **Promjenjive**, bit će prikazane informacije primljene od mreže, koje će, isključivanjem mobilnog telefona, biti izbrisane. Tipkama gore i dolje možete pročitati cijelu poruku. Pritisnete li u otvorenoj poruci funkcijsku tipku **Spremi**, ona će biti spremljena u mapu **Arhiva**.

Primanje: omogućuje uključivanje i isključivanje primanja informacijskih poruka.

Popis kanala: ovdje možete odabrati kanale preko kojih želite primiti informacijske poruke. Dostupne su sljedeće opcije:

Odaberi: omogućuje označavanje i skidanje oznake sa željenog kanala. Odabrani će kanal biti označen kvačicom.

Dodaj kanal: možete upisati identifikacijsku oznaku i naziv novog kanala.

Obriši: za brisanje kanala s popisa.

Uredi: za promjenu identifikacijske oznake i naziva postojećeg kanala.

Jezik: omogućuje odabir željenog jezika na kojem će biti prikazane informacijske poruke.

Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.

MMS poruke

Usluga multimedijских poruka (Multimedia Message Service, MMS) usluga je razmjene poruka vrlo slična SMS-usluzi. Omogućuje automatsku i trenutnu razmjenu osobnih poruka multimedijskog sadržaja između mobilnih telefona ili između mobilnog telefona i elektroničke pošte.

Osim teksta SMS-poruka, multimedijске poruke mogu sadržavati i slike, crteže, glasovne i zvučne zapise. MMS-poruka zapravo je multimedijска prezentacija. Ona nije tek SMS-poruka s privitkom.

Zahvaljujući funkciji MMS-a, ovaj mobilni telefon može primiti poruke multimedijskog sadržaja. U MMS-poruci, osim teksta, možete poslati, primjerice vlastitu fotografiju ili crtež preuzet s interneta. Ova je funkcija dostupna samo ako to podržava mobilni operater. Razmjena multimedijских poruka moguća je samo ako oba mobilna telefona mogu koristiti tu uslugu.

Dolazne poruke (Meni 2.1)

Pregled MMS-poruka po primitku

Po primitku nove multimedijске poruke, na zaslonu će biti prikazana obavijest i telefonski broj pošiljatelja.

1. Za pregled poruke pritisnite funkcijsku tipku **Pogled**.

Na zaslonu će biti prikazani osnovni podaci o MMS-poruci, kao što su telefonski broj pošiljatelja, veličina poruke i predmet.

Želite li MMS-poruku kasnije pogledati u mapi Dolazne poruke, pritisnite funkcijsku tipku **Izlaz**.

2. Poruku možete pročitati koristeći tipku gore ili dolje.

U otvorenoj MMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):



Preuzmi: preuzima poruke s MMS-poslužitelja.

Obriši: za brisanje poruke.

Više informacija: prikazuje pojedinosti o poruci.

Pregled MMS-poruka u mapi Dolazne poruke

Kada otvorite izbornik **Dolazne poruke (Meni 2.1)**, bit će prikazan popis primljenih multimedijских poruka, zajedno s telefonskim brojem i imenom pošiljatelja, ako je ta osoba upisana u imenik, ili predmetom poruke. Simboli na lijevoj strani pokazuju stanje poruka.

- : pročitane poruke
- : nepročitane poruke

1. Odaberite poruku na popisu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Na zaslonu će biti prikazana poruka. Nakon zadanog vremena, automatski će biti otvorena sljedeća stranica, ukoliko postoji. Pojedinosti o namještanju tog vremena pogledajte na str. 80.

2. Za pregled poruke pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Zaslon će nakon izvjesnog vremena automatski prijeći na pregled poruke.

3. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

Sadrži li poruka nekoliko stranica, možete ih prelistavati tipkama lijevo i desno.

U otvorenoj MMS-poruci možete koristiti dostupne opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**).

Čitate li novu poruku, opcije će biti iste kao i u slučaju da poruku čitate odmah po primitku. Za pojedinosti pogledajte prethodni dio.

U pregledu poruka dostupne su sljedeće opcije:

Obriši: za brisanje poruke.

Odgovori: za slanje odgovora pošiljatelju u obliku SMS-poruke ili MMS-poruke.

Nazovi: možete nazvati pošiljatelja poruke.

Izdvoji broj: iz poruke možete izdvojiti telefonski broj pošiljatelja, a zatim taj broj nazvati ili ga spremiti u imenik.

Prosljedi: istu poruku možete poslati nekoj drugoj osobi.






Spremi sliku: sliku iz poruke možete spremiti u mobilni telefon. Sve će slike biti spremljene u mapu **Slike (Meni 8.4)**.

Spremi zvuk: zvučni zapis iz poruke možete spremiti u mapu **Zvukovi (Meni 8.3)**.

Detalji: pokazuje osnovne informacije o poruci, poput predmeta, adrese pošiljatelja, veličine poruke, stanja i prioriteta.

Odlazne poruke (Meni 2.2)

Kada otvorite ovaj izbornik, bit će prikazan popis poslanih i spremljenih MMS-poruka. Simboli na lijevoj strani pokazuju stanje poruka.

- : poruke koje se upravo šalju
- : poslane poruke
- : poruke koje nisu mogle biti poslane
- : poruke koje još nisu poslane
- : odgođene poruke

1. Odaberite poruku na popisu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Na zaslonu će biti prikazana poruka. Nakon zadanog vremena, automatski će biti otvorena sljedeća stranica, ukoliko postoji. Pojediniosti o namještanju tog vremena pogledajte na str. 80.

2. Za pregled poruke pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Zaslon će nakon izvjesnog vremena automatski prijeći na pregled poruke.

3. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

Sadrži li poruka nekoliko stranica, možete ih prelistavati tipkama lijevo i desno.

U otvorenoj poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):

Obriši: za brisanje poruke.

Izdvoji broj: iz poruke možete izdvojiti telefonski broj i adrese primatelja, a zatim taj broj nazvati ili ga spremiti u imenik.

Pošalji: za slanje primljene ili spremljene poruke.

Uredi poruku: možete promijeniti sadržaj, tekst, zvučni zapis ili sliku u MMS-poruci.

Detalji: pokazuje osnovne informacije o poruci, poput predmeta, adrese pošiljatelja, veličine poruke, stanja i prioriteta.

Priprema (Meni 2.3)

MMS-poruku nakon sastavljanja možete spremiti u ovu mapu i kasnije poslati.

Pojediniosti o pregledu poruke pogledajte u dijelu "Odlazne poruke" na str. 73.

Nova poruka (Meni 2.4)

Preko ovog izbornika možete sastaviti novu MMS-poruku, a zatim je poslati većem broju primatelja.

Sastavljanje i slanje MMS-poruke

1. Upišite predmet MMS-poruke, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

2. Kada označite opciju **Dodaj ovdje**, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i poruci dodajte sadržaj koristeći sljedeće opcije:



- **Dodaj tekst:** upišite tekst poruke i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

- **Dodaj slike:** u MMS-poruku možete dodati sliku spremljenu u mapi **Slike (Meni 8.4)**. Odaberite željenu sliku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**. Neke preuzete slike zbog formata datoteke možda neće biti moguće dodati MMS-poruci.

- **Dodaj zvuk:** u MMS-poruku možete dodati zvučni zapis. Za snimanje nove glasovne bilješke odaberite **Snimi**, a za dodavanje zvuka iz mape **Zvukovi (Meni 8.3)** ili s popisa **Popis glas. zapisa (Meni 6.6.2)** odaberite **Zvukovi**. Neke preuzete zvučne zapise zbog formata datoteke možda neće biti moguće dodati MMS-poruci.

- **Pošalji:** za slanje poruke. Ovu opciju odaberite nakon što završite sastavljanje MMS-poruke. Ova će opcija postati aktivna nakon što MMS-poruci dodate sadržaj.

- **Spremi:** sprema poruke u mapu **Priprema (Meni 2.3)** ili **Obrasci (Meni 2.5)**. Ova će opcija postati aktivna nakon što MMS-poruci dodate sadržaj.

- **Postavke:** služi za promjenu postavaka poruka. Pojednostosti o pojedinoj postavci možete pogledati na str. 80. Nakon promjene postavaka, za povratak na opcije potrebno je pritisnuti funkcijsku tipku  ili tipku **C**.
- **Dodaj odredište:** omogućuje upis odredišnih telefonskih brojeva ili adresa. Za pojednostosti pogledajte korake od 7 do 12 na str. 77. Nakon dodavanja odredišta, za povratak na opcije potrebno je pritisnuti funkcijsku tipku  ili tipku **C**.
- **Pregled:** pokazuje kako će poruka izgledati na mobilnome telefonu primatelja.

Napomena: Na svaku stranicu možete dodati samo jedan tekst, crtež i zvučni zapis.


3. Kada se na zaslonu prikaže multimedijски sadržaj koji želite dodati, tipkom dolje označite opciju **Dodaj ovdje**.
4. Ponovite 2. i 3. korak dok ne dovršite postupak izrade poruke.
5. Želite li promijeniti neki od elemenata, tipkom gore ili dolje označite taj element i pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije:
 - **Uredi tekst/sliku/zvuk:** omogućuje promjenu teksta i dodavanje druge slike ili zvučnog zapisa.
 - **Dodaj stranicu:** možete dodati još stranica. Kada unutar poruke označite opciju **Strana**, tipkom lijevo ili desno možete pregledati sve stranice.
 - **Obriši:** briše označeni element iz MMS-poruke.
 - **Trajanje:** možete odrediti koliko će dugo tekst, crtež ili zvučni zapis biti prikazani ili izvedeni kad se MMS-poruka otvori. Nakon tog vremena, bit će prikazan sljedeći element i sljedeća stranica.
 - **Pošalji:** za slanje poruke.

- **Spremi:** sprema poruke u mapu **Priprema (Meni 2.3)** ili **Obrasci (Meni 2.5)**.
- **Postavke:** služi za promjenu postavaka poruka. Pojednostosti o pojedinoj postavki pogledajte na str. 80.
- **Dodaj odredište:** omogućuje upis odredišnih adresa. Za pojednostosti pogledajte korake od 7 do 12.
- **Pregled:** pokazuje kako će poruka izgledati na mobilnome telefonu primatelja.

Napomena: Dostupne opcije ovise o odabranome elementu poruke.

6. Nakon izrade MMS-poruke, odaberite opciju **Pošalji** i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
7. U okvire **To**, **Cc** i **Bcc** upišite odredišni telefonski broj ili adresu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
8. Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**:
 - **Tel. broj:** možete upisati telefonski broj primatelja.
 - **E-mail addressa:** upišete li e-adresu primatelja, poruka će biti poslana u obliku e-pošte.
 - **Imenik:** možete preuzeti telefonski broj iz imenika.
9. Upišite telefonski broj ili ga odaberite iz imenika, ili upišite e-adresu.
10. Kada ste sigurni da je upisani telefonski broj ili adresa točna, pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
11. Dodajte odredište tako da označite opciju **Dodaj odredište**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**. Ponovite postupak počevši od 8. koraka.

Želite li promijeniti odredište, odaberite ga, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
Odredište možete promijeniti ili izbrisati.


12. Nakon dodavanja odredišta, pritisnite tipku **C** ili funkcijsku tipku .
13. Želite li upisati telefonski broj ili adresu, ponovite postupak od koraka 7 do 12.

U polja **To**, **CC** i **Bcc** možete upisati najviše 10 odredišta.
14. Nakon upisa odredišta, na zaslonu "Slikovna poruka poslana" odaberite opciju **Pošalji poruku** i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Mobilni će telefon poslati poruku.

Obrasci (Meni 2.5)

U ovome su izborniku spremjeni obrasci koje možete koristiti za sastavljanje novih poruka.

1. Tipkom gore ili dolje pregledajte popis obrazaca.
2. Kada označite željeni obrazac, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Pritisnete li funkcijsku tipku **OK** ili automatski nakon isteka zadanog vremena, bit će prikazane dostupne opcije:
 - **Uredi poruku**: pomoću obrasca možete napraviti novu poruku. Pojednosti o slanju poruka pogledajte na str. 74.
 - **Obriši**: za brisanje otvorene poruke.
Za potvrdu brisanja pritisnite funkcijsku tipku **Da**.
4. Pritisnite tipku  za povratak na početni zaslon.

Obriši sve (Meni 2.6)

Ovim izbornikom možete izbrisati sve MMS-poruke iz svih mapa. Isto tako možete izbrisati i sve poruke odjednom.

Za...	pritisnite...
odabir mape koju treba očistiti	tipku gore ili dolje. Za brisanje svih poruka odaberite Sve poruke .
označavanje	funkcijsku tipku Označi .
uklanjanje oznake	funkcijsku tipku Neznač .
brisanje označenih poruka	funkcijsku tipku Obriši .

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

Status memorije (Meni 2.7)

Možete provjeriti stanje memorije za MMS-poruke. Bit će prikazan ukupan prostor, koji uključuje slobodan i iskorišteni prostor za poruke. Bit će prikazano i koliko prostora zauzima pojedina mapa.

Postavke (Meni 2.8)

Možete promijeniti standardne postavke za slanje i primanje MMS-poruka.

Dostupne su sljedeće opcije:

Izvještaj o isporuci: kada je opcija uključena, mobilni će vas operater obavještavati jesu li poruke uspješno dostavljene ili nisu.

Čitaj odgovor: kada je opcija uključena, mobilni će telefon primatelju uz poruku poslati i zahtjev za odgovorom.

Auto Download: možete odrediti želite li da mobilni telefon automatski, bez obavještavanja, prima nove dolazne MMS-poruke od poslužitelja.

Primanje poruka: možete odrediti koju kategoriju poruka želite primiti.

Sakriji ID: kada je opcija uključena, vaš telefonski broj neće biti prikazan na mobilnome telefonu sugovornika.

Vrijeme isteka: možete odrediti koliko dugo poruke trebaju biti spremljene u SMS-centru nakon slanja.

Vrijeme isporuke: možete zadati vrijeme čekanja prije nego mobilni telefon pošalje poruke.

Prioritet: odaberite prioritet poslanih poruka.

Izvještaj dozvoljen: kada je ova opcija isključena, mobilni operater neće slati izvještaje o isporuci pošiljateljima dolaznih poruka.

Trajanje: možete odrediti koliko će dugo stranica primljene poruke biti prikazana na zaslonu. Nakon toga će automatski biti otvorena sljedeća stranica.

MMS profil (Meni 2.9)

Preko ovoga izbornika možete prilagoditi različite mrežne postavke za slanje i primanje MMS-poruka.

Napomene:

- Za slanje poruka automatski će biti korišten posljednji profil koji ste otvorili.
- Promijenite li postavke za MMS bez uputa mobilnog operatera, ta funkcija možda neće ispravno funkcionirati.

Za svaki su profil dostupne sljedeće opcije:

Ime profila: upišite naziv koji želite dodijeliti ovim postavkama MMS-a.

Povezni URL: upišite adresu MMS-poslužitelja.

Sigurnost: odaberite način prijenosa podataka. Možete odabrati **Uključena** (u tome će slučaju podaci biti zaštićeni od neovlaštena pristupa) ili **Isključena**.

IP Adresa: upišite adresu za povezivanje na MMS-poslužitelj.

Korisničko ime: upišite korisničko ime potrebno za povezivanje na MMS-poslužitelj.

Šifra: upišite šifru potrebnu za povezivanje na MMS-poslužitelj.

APN: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa MMS-poslužitelja.


Pojedinosti možete doznati od mobilnog operatera.

Popis poziva

U ovome izborniku možete vidjeti podatke o:

- neodgovorenim, primljenim i upućenim pozivima
- duljini trajanja poziva
- cijeni poziva

Napomene:

- Telefonske brojeve iz pojedinog popisa možete nazvati tako da na početnome zaslonu pritisnete tipku .
- Broj poziva koje mobilni telefon može držati spremljene ovisi o SIM-kartici.

Propušteni pozivi (Meni 3.1)

U ovome izborniku možete pogledati telefonske brojeve neodgovorenih poziva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i datum i vrijeme poziva.

Funkcijskom tipkom **Opcije** možete:

- urediti telefonski broj, ako je zabilježen, te ga nazvati ili spremiti u imenik
- izbrisati poziv s popisa

Telefonski broj možete nazvati i pritiskom tipke .


Primljeni pozivi (Meni 3.2)

U ovome izborniku možete pogledati telefonske brojeve primljenih poziva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i datum i vrijeme poziva.

Funkcijskom tipkom **Opcije** možete:

- urediti telefonski broj, ako je zabilježen, te ga nazvati ili spremiti u imenik
- izbrisati poziv s popisa

Telefonski broj možete nazvati i pritiskom tipke .

Birani pozivi (Meni 3.3)

U ovome izborniku možete pregledati birane telefonske brojeve.

Bit će prikazan telefonski broj i ime primatelja, ako su upisani u imenik, kao i datum i vrijeme poziva.

Funkcijskom tipkom **Opcije** možete:

- urediti telefonski broj, te ga nazvati ili spremiti u imenik.
- izbrisati poziv s popisa

Telefonski broj možete nazvati i pritiskom tipke .

Obriši sve (Meni 3.4)

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve stavke iz pojedinog popisa poziva. Isto tako možete očistiti i sve popise poziva.

Za...	pritisnite...
odabir popisa koji treba očistiti	tipku gore ili dolje. Želite li izbrisati sve zabilježene pozive, odaberite Svi pozivi .
označavanje	funkcijsku tipku Označi .
uklanjanje oznake	funkcijsku tipku Neznač .
brisanje označenih poruka	funkcijsku tipku Obriši .

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

Vrijeme poziva (Meni 3.5)

U ovome izborniku možete pogledati trajanje razgovora kod upućenih i primljenih poziva.

Napomena: Stvarno vrijeme koje će mobilni operater zaračunati za razgovore može se razlikovati od prikazanog vremena. To ovisi o funkcijama mobilnog operatera, zaokruživanju iznosa pri naplati, itd.

Dostupni su sljedeći brojači trajanja razgovora:

Zadnjeg poziva: prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.

Odlaznih poziva: prikazuje ukupno trajanje svih odlaznih poziva od posljednjeg poništavanja brojača.

Primljenih poziva: prikazuje ukupno trajanje svih primljenih poziva od posljednjeg poništavanja brojača.

Poništi brojače: ovom opcijom možete poništiti brojače trajanja razgovora. Prije toga potrebno je upisati šifru mobilnog telefona (pojednosti pogledajte na str. 135), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK**.

Trošak poziva (Meni 3.6)

Ova funkcija mobilnog operatera omogućuje prikaz cijene razgovora. Ovisno o SIM-kartici, ovaj izbornik možda neće biti dostupan.

Dostupne su sljedeće opcije:

Trošak zadnjeg poziva: cijena posljednjeg upućenog poziva.

Ukupan trošak: ukupan trošak svih upućenih poziva od posljednjeg poništavanja brojača. Prije li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u opciji **Postavi maksimalni trošak**, pozive će biti moguće upućivati tek nakon poništavanja brojača.

Maksimalni trošak: najveći dopušteni iznos zadan opcijom **Postavi maksimalni trošak** (pogledajte sljedeći dio).

Poništi brojače: ovom opcijom možete poništiti brojače troškova. Prije toga potrebno je upisati PIN2-kôd (pojednosti pogledajte na str. 137), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK**.

Postavi maksimalni trošak: ovom opcijom možete zadati najveći dopušteni iznos za odlazne pozive. Prije toga potrebno je upisati PIN2-kôd (pojednosti pogledajte na str. 137), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK**.

Cijena/Jedinica: upišite cijenu jedinice poziva (impulsa). Ova će cijena omogućiti izračun troškova. Prije toga potrebno je upisati PIN2-kôd (pojednosti pogledajte na str. 137), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK**.

Postavke tona

U izborniku Postavke tona možete mijenjati različite postavke, među kojima su:

- melodija, glasnoća i vrsta zvuka poziva
- zvukovi kod pritiskanja tipaka, primitka poruka te uključivanja i isključivanja mobilnog telefona
- zvuk upozorenja nakon svake minute razgovora, zvuk pogreške i zvuk uspostave veze

Napomena: Postavke zvuka ne možete mijenjati ako je mobilni telefon u tihom načinu rada (pojednosti pogledajte na str. 30).

Ton zvona *(Meni 4.1)*

U ovome izborniku možete odabrati željenu melodiju zvona.

Možete odabrati neku od mnoštva ponuđenih melodija. Kada odaberete neku melodiju, ona će biti odsvirana. Ako ste zvukove preuzeli s interneta ili programom EasyGPRS, moći ćete ih pronaći u ovome izborniku.

Glasnoća zvona *(Meni 4.2)*

U ovome izborniku možete prilagoditi glasnoću zvona na jednu od pet razina.

To možete učiniti tipkama gore i dolje ili tipkama za glasnoću s lijeve strane mobilnog telefona.

Vrsta zvona *(Meni 4.3)*

U ovome izborniku možete odrediti način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Dostupne su sljedeće opcije:

Melodija: mobilni će telefon odsvirati melodiju koju ste odabrali u izborniku **Ton zvona (Meni 4.1)**. Pojednosti pogledajte na str. 86.

Vibracija: mobilni će telefon vibrirati, ali neće zvoniti.

Vibra+Melodija: mobilni će telefon tri puta vibrirati, a nakon toga zazvoniti.

Ton tipkovnice *(Meni 4.4)*

U ovome izborniku možete odabrati zvuk pritiskanja tipaka na mobilnome telefonu.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: tipke neće proizvoditi zvuk.

Cool: pritiskom svake tipke bit će odsviran poseban zvuk.

Piano: pritiskom svake tipke bit će odsvirana druga nota glazbene ljestvice.

Ton: pritiskom svake tipke bit će odsviran drugačiji zvuk.

Bip: pritiskom svake tipke bit će odsviran isti zvuk.

Ton poruke *(Meni 4.5)*

U ovome izborniku možete odabrati način na koji želite biti obavještavani o primitku poruka.

Ton poruke *(Menu 4.5.1)*

U ovome izborniku možete odabrati način na koji želite biti obavještavani o primitku SMS-poruka.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: mobilni telefon neće niti zvoniti niti vibrirati.

Vibracija: mobilni će telefon vibrirati.

Jedan bip: mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

SMS ton x: mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

SMS-CB ton *(Meni 4.5.2)*

U ovome izborniku možete odabrati način na koji želite biti obavještavani o primitku informacijskih poruka.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: mobilni telefon neće niti zvoniti niti vibrirati.

Vibracija: mobilni će telefon vibrirati.

Jedan bip: mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

SMS-CB ton x: mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

MMS ton *(Meni 4.5.3)*

U ovome izborniku možete odabrati način na koji želite biti obavještavani o primitku MMS-poruka.

Dostupne su sljedeće opcije:

Isključeno: mobilni telefon neće niti zvoniti niti vibrirati.

Vibracija: mobilni će telefon vibrirati.

Jedan bip: mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

MMS ton x: mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

Obavijesti tijekom poziva *(Meni 4.6)*

U ovome izborniku možete odrediti treba li vas mobilni telefon obavještavati o novim porukama ili oglasiti alarm dok traje razgovor.

Isključeno: mobilni vas telefon neće aktivno obavještavati o pristiglim porukama ili alarmima. Samo će biti prikazana odgovarajuća obavijest.

Uključeno: telefon će vas obavještavati za vrijeme razgovora.

Ton uklj./isklj. *(Meni 4.7)*

U ovome izborniku možete odabrati melodiju kojom će se mobilni telefon oglašavati kod uključivanja i isključivanja.

Ne želite li koristiti zvuk, odaberite **Isključeno**.

Dodatni tonovi (Meni 4.8)

Možete prilagoditi zvukove i za ostale funkcije mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
uključivanje funkcije	funkcijsku tipku Uključeno . Odabrana će opcija biti označena kvačicom.
isključivanje funkcije	funkcijsku tipku Isključeno . Kvačica će nestati.

Dostupne su sljedeće opcije:

Ton greške: određuje hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom kada učinite neku pogrešku.

Podsjetnik svake minute: određuje hoće li se kod odlaznih poziva mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom svake minute i time vas obavještavati o duljini razgovora.

Ton priključenja: određuje hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom nakon uspješne uspostave veze.

Postavke telefona

Mnogobrojne funkcije mobilnog telefona možete pojedinačno prilagoditi svojim potrebama. Svim tim funkcijama moguće je pristupiti preko izbornika **Postavke telefona**.

Postavke zaslona (Meni 5.1)

U ovome izborniku možete mijenjati različite postavke zaslona i pozadinskog svjetla.

Pozadina (Meni 5.1.1)

U ovome izborniku možete promijeniti pozadinsku sliku i boju teksta prikazanog na početnome zaslonu.

Dostupne su sljedeće opcije:

Popis pozadina: možete odabrati pozadinsku sliku za početni zaslon.

Za promjenu pozadinske slike učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje pronađite željeni element.

Možete koristiti neku od tvornički ugrađenih slika. Isto tako možete odabrati praznu pozadinu, sliku preuzetu s interneta ili programom EasyGPRS, ili sliku primljenu MMS-porukom.
2. Označite željenu sliku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Kada se slika otvori, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** i ona će postati pozadinom početnog zaslona.

Prikaz teksta: možete odrediti treba li mobilni telefon prikazivati tekst, primjerice, današnji datum i točno vrijeme, te naziv mobilnog operatera.

Boja teksta: možete odabrati boju teksta za početni zaslon.

Izgled menija (Meni 5.1.2)

U ovome izborniku možete odabrati željeni izgled izbornika. Možete odabrati **Redovi** ili **Stranice**.

Auto zaključ. tipki (Meni 5.1.3)

Možete namjestiti da mobilni telefon automatski zaključa tipke ukoliko se ništa ne pritisne unutar zadanog vremena. Ova je mogućnost korisna kako bi se izbjeglo nenamjerno pritiskanje tipaka.

Ako želite koristiti ovu mogućnost, namjestite vrijeme prije nego što će mobilni telefon zaključati tipkovnicu.

Kontrast (Meni 5.1.4)

U ovome izborniku možete namjestiti sjajnost (kontrast) zaslona, te ga posvijetliti ili potamniti.

Namjestite kontrast tipkama za kretanje ili tipkama ▲ i ▼ s lijeve strane mobilnog telefona.

Pozadinsko svjetlo (Meni 5.1.5)

Možete odabrati želite li koristiti pozadinsko svjetlo ili ne. Isključivanjem pozadinskog svjetla možete neznatno povećati trajanje baterije.

Odaberite vrijeme trajanja uključenosti pozadinskog svjetla. Pozadinsko će se svjetlo uključiti pritiskom bilo koje tipke te po primitku poziva ili SMS-poruke, a isključit će se nakon zadanog vremena.

Grafički logo (Meni 5.1.6)

Preko ovoga izbornika možete odrediti da umjesto naziva bude prikazan grafički logotip mobilnog operatera.

Isključeno: u stanju mirovanja na zaslonu će biti prikazan naziv mobilnog operatera.

Uključeno: u stanju mirovanja na zaslonu će biti prikazan logotip mobilnog operatera. Ako logotip nije spremljen u telefonu, bit će prikazan naziv operatera.

Pozdravna poruka (Meni 5.2)

U ovome izborniku možete sastaviti pozdravnu poruku koja će nakratko biti prikazana na zaslonu nakon uključivanja mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
brisanje postojeće poruke	tipku C i držite je pritisnutom dok se poruka ne obriše.
upis nove poruke	odgovarajuće slovnobrojčane tipke.
promjenu načina upisa teksta	desnu funkcijsku tipku.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

Vlastiti broj *(Meni 5.3)*

Ovom funkcijom možete:

- dodijeliti imena vlastitim telefonskim brojevima registriranima na SIM-kartici
- urediti imena i telefonske brojeve

Ova funkcija služi kao podsjetnik u slučaju da zaboravite vlastite telefonske brojeve.

Promjene koje ovdje izvršite neće utjecati na stvarne telefonske brojeve spremljene na SIM-kartici.

Jezik *(Meni 5.4)*

Možete odabrati jezik prikaza teksta na zaslonu. Odaberete li opciju **Automatski**, bit će odabran jezik SIM-kartice koju koristite.

Sigurnost *(Meni 5.5)*

Postavkama u izborniku Sigurnost možete ograničiti korištenje mobilnog telefona samo za pozivanje određenih osoba i upućivanje određenih vrsta poziva.

Za zaštitu funkcija mobilnog telefona koriste se različiti kôdovi i lozinke. Oni su opisani u dijelu koji slijedi (pojednosti pogledajte na str. 135-138).

Provjera PIN-a *(Meni 5.5.1)*

Kada je aktivirana funkcija provjere PIN-a, kod svakog uključivanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN-kôd. Osobe koje ne znaju PIN-kôd ne mogu koristiti mobilni telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, potrebno je upisati PIN-kôd.

Postupak promjene PIN-kôda opisan je u izborniku **Promijeni PIN (Meni 5.5.2)**.

Dostupne su sljedeće opcije:

Onemogućeno: nakon uključivanja, mobilni će telefon automatski biti povezan na mrežu mobilnog operatera.

Omogućeno: kod svakog uključivanja mobilnog telefona bit će potrebno upisati PIN-kôd.

Promijeni PIN *(Meni 5.5.2)*

Ova funkcija omogućuje promjenu postojećeg PIN-kôda, uz uvjet da je uključena funkcija provjere PIN-a. Prije upisa novog PIN-kôda potrebno je upisati postojeći.

Nakon upisa novog PIN-kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete novi PIN-kôd.

Telefon zaključan *(Meni 5.5.3)*

Kada je ova funkcija aktivirana, telefon je zaključan. Kod uključivanja telefona bit će potrebno upisati 8-znamenkastu šifru mobilnog telefona.

Šifra je tvornički namještena na "00000000". Postupak promjene šifre obavlja se preko izbornika **Promjeni šifru (Meni 5.5.4)**.

Nakon upisa ispravne šifre, mobilni se telefon može koristiti dok ga ne isključite.

Dostupne su sljedeće opcije:

Onemogućeno: kod uključivanja mobilnog telefona neće biti potrebno upisivati šifru.

Omogućeno: kod svakog uključivanja mobilnog telefona bit će potrebno upisati i šifru.

Promjeni šifru (Meni 5.5.4)

Ovom funkcijom možete promijeniti šifru mobilnog telefona. Prije određivanja nove, potrebno je upisati postojeću šifru.

Šifra je tvornički namještena na "00000000". Nakon upisa nove šifre, bit će zatraženo da je potvrdite tako da još jednom upišete novu šifru.

Privatnost (Meni 5.5.5)

Preko ovog izbornika možete zaključati multimedijske sadržaje na telefonu, poput MMS-poruka, popisa bilježaka, slika i zvukova. Nakon što zaključate sadržaj, za pristup tim izbornicima bit će potrebno upisati šifru mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
odabir objekta koji želite zaključati	tipku gore ili dolje. Želite li zaključati cijeli sadržaj, odaberite Sve .
označavanje	funkcijsku tipku Označi .
uklanjanje oznake	funkcijsku tipku Neznač .
zaključavanje označenih objekata	funkcijsku tipku OK .

Kada se zatraži upis šifre mobilnog telefona, upišite šifru i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički namještena na "00000000". Želite li je promijeniti, pogledajte opciju **Promjeni šifru**.

SIM zaključan (Meni 5.5.6)

Kada je ova funkcija uključena, mobilni će telefon moći raditi samo s trenutnom SIM-karticom. Morate upisati kôd za zaključavanje SIM-kartice.

Nakon upisa tog kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete taj kôd.

Za otključavanje SIM-kartice potrebno je upisati kôd za zaključavanje kartice.

FDN mod (Meni 5.5.7)

Podržava li SIM-kartica funkciju FDN (kratica od "Fixed Dial Number" = pozivanje fiksnih brojeva), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva.

Dostupne su sljedeće opcije:

Onemogućiti: možete pozivati bilo koji broj.

Omogućiti: možete pozivati samo telefonske brojeve spremljene u imeniku. Potrebno je upisati PIN2-kôd.

Napomena: Ne sadrže sve SIM-kartice PIN2-kôd. Ako SIM-kartica nema PIN2-kôd, ovaj izbornik neće biti prikazan.

Postupak promjene PIN2-kôda opisan je u izborniku **Promjeni PIN2** (Meni 5.5.8).

Promjeni PIN2 (Meni 5.5.8)



Ovom funkcijom možete promijeniti postojeći PIN2-kôd. Prije određivanja novog, potrebno je upisati postojeći PIN2-kôd.

Nakon upisa novog PIN2-kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete novi kôd.

Napomena: Ne sadrže sve SIM-kartice PIN2-kôd. Ako SIM-kartica nema PIN2-kôd, ovaj izbornik neće biti prikazan.

Posebne postavke (Meni 5.6)



Možete uključiti i isključiti funkcije za automatsko ponovno biranje i prihvaćanje poziva.


Za...	pritisnite...
uključivanje funkcije	funkcijsku tipku Uključeno ili tipku  . Odabrana će opcija biti označena kvačicom.
isključivanje funkcije	funkcijsku tipku Isključeno ili tipku  . Kvačica će nestati.

Dostupne su sljedeće opcije:

Automatsko ponovno biranje: kada je ova funkcija uključena, nakon neuspjela pokušaja uspostave veze mobilni će telefon nazivati određeni telefonski broj do deset puta.

Napomena: Vrijeme između dvaju pokušaja poziva može biti različito.

Odgovor bilo kojom tipkom: kada je ova funkcija uključena, poziv možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke (osim tipke  i funkcijske tipke **Odbaci**). Želite li odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odbaci**.

Ako funkcija nije uključena, poziv možete prihvatiti samo tipkom  ili funkcijskom tipkom **Prihvati**.

Prečice (Meni 5.7)

Tipke za kretanje mogu poslužiti i kao tipke za brz pristup opcijama i funkcijama (prečice). Pritisnete li ih u stanju mirovanja, omogućit će izravan pristup određenim izbornicima.

Kako biste nekoj tipki dodijeliti prečicu, učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite tipku kojoj želite dodijeliti prečicu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku desno.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju koju želite dodijeliti odabranoj tipki.

Napomena: Za uklanjanje prečice odaberite opciju **Prazno**.

3. Za spremanje odabira pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Tvorničke postavke telefona (Meni 5.8)

Ovom funkcijom možete postavke mobilnog telefona vratiti na standardnu (tvorničku) konfiguraciju. To možete učiniti na sljedeći način:

1. Odaberite izbornik **Tvorničke postavke telefona**.
2. Upišite 8-znamenkastu šifru mobilnog telefona i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Napomena: Šifra je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o promjeni šifre pogledajte na str. 96.

Organizator

Pomoću organizatora možete:

- namjestiti alarm tako da mobilni telefon zvoni u određeno vrijeme (primjerice, kao podsjetnik na skori sastanak)
- pregledavati kalendar i organizirati raspored termina
- namjestiti današnji datum i točno vrijeme
- voditi popis obaveza
- mobilni telefon koristiti kao kalkulator za osnovne računske operacije i pretvorbu valutnih vrijednosti
- snimati glasovne zapise

Alarm *(Meni 6.1)*

Ovom funkcijom možete:

- namjestiti vrijeme kada se treba oglasiti alarm
- namjestiti da se mobilni telefon automatski uključi i ogласи alarm, čak i ako je prije toga bio isključen

Dostupne su sljedeće opcije:

Alarm jednom: alarm će se ogласiti samo jedanput, a zatim će se isključiti.

Alarm dnevno: alarm će se oglašavati svakoga dana u isto vrijeme.

Budilica: alarm služi kao budilica.

Kako biste namjestili alarm, učinite sljedeće:

1. Odaberite željenu vrstu alarma, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

2. Upišite vrijeme kada se alarm treba ogласiti.

Napomena: Mobilni će telefon automatski prikazivati vrijeme u 24-satnom obliku. Pojednosti o promjeni oblika vremena pogledajte na str. 105.

Želite li koristiti opcije alarma, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije:

- **Ukloni alarm:** isključuje namješteni alarm.
- **Ton alarma:** možete odabrati melodiju alarma.

3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

4. Ako ste u 1. koraku odabrali opciju **Budilica**, odaberite dane kada se budilica treba oglašavati (**Od ponedjeljka do petka** ili **Od ponedjeljka do subote**), a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Kako biste isključili alarm kada se ogласи, pritisnite funkcijsku tipku **Izlaz**.

Poništi alarm: isključuje sve postavke alarma.

Automatsko uključivanje: ako je ova opcija namještena na **Omogućeno**, alarm će se ogласiti u zadano vrijeme, čak i ako je mobilni telefon bio isključen.

Ako je opcija namještena na **Onemogućeno**, a telefon je u zadano vrijeme isključen, alarm se neće ogласiti.

Kalendar *(Meni 6.2)*

Pomoću kalendara možete:

- pregledavati napravljene bilješke
- sastavljati bilješke radi evidentiranja rasporeda
- namjestiti budilicu, ako je potrebno

Pregled kalendara

Kada odaberete izbornik **Kalendar (Meni 6.2)**, bit će prikazan kalendar. Dostupne su sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):

Pretraži sve: bit će prikazane sve napisane bilješke, neovisno od datuma nastanka, ali počevši od najstarije. Ukoliko je bilješka veća od visine zaslona, možete je pomicati tipkom lijevo ili desno.

Obriši sve: ovom opcijom možete izbrisati sve bilješke. Bit će zatraženo da potvrdite svoju namjeru.

Idi na datum: ovom opcijom možete pogledati točno određeni datum.

Izlaz: za izlaz iz kalendara i povratak u stanje mirovanja.

Sastavljanje bilješke

U kalendar možete unijeti najviše 100 bilježaka. Jedan dan smije sadržavati više bilježaka.

Za sastavljanje ili uređivanje bilješke u nekome datumu učinite sljedeće:

1. Tipkama za kretanje odaberite taj datum na kalendaru.

Napomena: Želite li prijeći na prethodni ili sljedeći mjesec, pritisnite tipku ▲ ili ▼ s lijeve strane mobilnog telefona.

2. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Bit će otvoren prazan zaslon za upis bilješke.

3. Upišite tekst bilješke, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Napomena: Pojedivosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

Bit ćete upitani želite li namjestiti alarm.

4. Želite li da vas mobilni telefon obavijesti u točno određeno vrijeme i datum, pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

U suprotnome pritisnite funkcijsku tipku **Ne**. Bilješka će biti spremljena.

5. Ako ste odabrali **Da**, upišite vrijeme i datum alarma, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Melodiju alarma možete odabrati funkcijskom tipkom **Melodija**.

Boja kalendara bit će promijenjena u ljubičastu i time naznačiti da taj datum sadrži bilješku.

Pregled bilješke

Ako odaberete dan u kalendaru u kojem postoji bilješka, bit će prikazana najnovija bilješka tog dana.

Postoji li u istome datumu više bilježaka, tipkom lijevo ili desno možete pogledati prethodnu, odnosno sljedeću bilješku.

Želite li tom datumu dodati novu bilješku, pritisnite funkcijsku tipku **Nova**.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** bit će dostupne sljedeće opcije:

Uredi: za promjenu sadržaja bilješke.

Alarm: ovom opcijom možete namjestiti vrijeme i datum kada se treba oglasiti alarm i obavijestiti vas o sadržaju bilješke. Ako je alarm već namješten, možete ga promijeniti ili isključiti.

Obriši: za brisanje zapisa.

Kopiraj u: bilješku možete kopirati na neki drugi datum.

Premjesti u: možete promijeniti datum bilješke.

Vrijeme i Datum (Meni 6.3)

U ovome izborniku možete promijeniti točno vrijeme i današnji datum. Isto tako možete doznati i vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

Dostupne su sljedeće opcije:

Postavi vrijeme: za upis točnog vremena. Oblik prikaza vremena možete promijeniti u izborniku **Format za vrijeme** (Meni 6.3.4) (pogledajte sljedeći dio).

Napomena: Prije namještanja vremena, u izborniku **Svjetsko vrijeme** (Meni 6.3.3) potrebno je odabrati vremensku zonu.

Postavi datum: za upis današnjeg datuma, mjeseca i godine.

Svjetsko vrijeme: omogućuje pregled točnog vremena u nekom drugom dijelu svijeta (koristite tipke lijevo i desno).

Na zaslonu će biti prikazano sljedeće:

- naziv grada
- današnji datum i točno vrijeme
- vremenska razlika između odabranoga i vašeg grada, pod uvjetom da ste namjestili mjesno vrijeme (pojednosti pogledajte u nastavku) ili univerzalno vrijeme po Greenwichu (tvornička postavka)

Kako biste odabrali svoju vremensku zonu, učinite sljedeće:

1. Tipkom lijevo ili desno jedanput ili više puta odaberite grad koji se nalazi u vašoj vremenskoj zoni. Bit će prikazan mjesni datum i vrijeme.
2. Pritisnite funkcijsku tipku **Postavi**.

Format za vrijeme: ovom opcijom možete promijeniti prikaz vremena na **24 sata** ili **12 sati**.

Kalkulator (Meni 6.4)

Pomoću ove funkcije mobilni telefon možete koristiti kao kalkulator. Kalkulator može obavljati osnovne računske operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Brojčanim tipkama upišite prvi broj.

Napomene:

- Za ispravak pogrešaka ili brisanje zaslona pritisnite tipku **C**.
 - Za upis točke ili zagrade, pritišćite lijevu funkcijsku tipku dok se na zaslonu ne prikaže željeni simbol.
2. Pritišćite tipke za kretanje dok se na zaslonu ne pojavi željeni računski simbol: **+** (zbrajanje), **-** (oduzimanje), ***** (množenje), **/** (dijeljenje).
 3. Upišite drugi broj.
 4. Kako biste vidjeli rezultat, pritisnite tipku **=**.
 5. Ponovite korake od 1 do 4 koliko god je puta potrebno.

Popis obaveza (Meni 6.5)

Ovom funkcijom možete:

- sastaviti popis obaveza koje treba obaviti
- svakoj obavezi dodijeliti prioritet i rok izvršenja
- obaveze razvrstati po prednosti ili oznaci stanja

Sastavljanje popisa obaveza

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Nova**.




2. Upišite prvu obavezu.


Napomena: Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
4. Tipkom gore ili dolje odaberite stupanj prednosti (visoki, normalni, niski), a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
5. Upišite rok izvršenja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Ako ne želite zadati rok izvršenja, pritisnite funkcijsku tipku **Dalje**.

Uređivanje popisa obaveza

Ako u izborniku **Popis obaveza (Meni 6.5)** već postoje obaveze, one će biti prikazane zajedno s odgovarajućim stupnjem prednosti i oznakom stanja ( za visoki,  za normalni te  za niski).

Za prikaz pojednosti obaveze	<ol style="list-style-type: none"> ① označite obavezu. ② pritisnite funkcijsku tipku Pogled. ③ tipkama gore i dolje možete pročitati cijeli sadržaj obaveze.
Za promjenu stanja obaveze	<ol style="list-style-type: none"> ① označite obavezu. ② tipkom  označite da je obaveza današnjim datumom izvršena. ili ① označite obavezu. ② pritisnite funkcijsku tipku Opcije. ③ odaberite opciju Označi. ④ odaberite odgovarajuće stanje.
Za sastavljanje nove obaveze	<ol style="list-style-type: none"> ① pritisnite funkcijsku tipku Opcije. ② odaberite opciju Novi. ③ upišite tekst, stupanj prednosti i/ili rok izvršenja obaveze.
Za uređivanje postojeće obaveze	<ol style="list-style-type: none"> ① označite obavezu. ② pritisnite funkcijsku tipku Opcije. ③ odaberite opciju Uredi. ④ prema želji promijenite tekst, stupanj prioriteta i/ili rok izvršenja obaveze.
Poredati postojeće obaveze po prednosti ili stanju	<ol style="list-style-type: none"> ① pritisnite funkcijsku tipku Opcije. ② odaberite opciju Sortiraj. ③ odaberite kriterij razvrstavanja.

Za kopiranje obaveze	① označite obavezu. ② pritisnite funkcijsku tipku Opcije . ③ odaberite opciju Kopiraj . ④ prema želji promijenite tekst, stupanj prioriteta i/ili rok izvršenja obaveze.
Za kopiranje obaveze u kalendar	① označite obavezu. ② pritisnite funkcijsku tipku Opcije . ③ odaberite opciju Kopiraj u kalendar . ④ prema želji promijenite tekst i rok izvršenja obaveze te namjestite alarm.
Za brisanje obaveze	① označite obavezu. ② pritisnite funkcijsku tipku Opcije . ③ odaberite opciju Obriši .
Za brisanje svih obaveza	① pritisnite funkcijsku tipku Opcije . ② odaberite opciju Obriši sve . ③ potvrdite brisanje funkcijskom tipkom OK .
Za izlaz iz popisa obaveza	① pritisnite funkcijsku tipku Opcije . ② odaberite opciju Izlaz .

Glasovni zapis *(Meni 6.6)*

Možete snimiti do 5 glasovnih zapisa, od kojih svaki može trajati najviše 30 sekunda. Nakon snimanja, glasovni zapis možete poslati drugima MMS-porukom.

Snimanje *(Meni 6.6.1)*

Preko ovog izbornika možete snimiti novi glasovni zapis. Odabirom opcije, na zaslonu će biti prikazan brojač u trajanju od 30 sekundi.

1. Pritiskom funkcijske tipke **Snimi** započinje snimanje.
2. Govorite izravno u mikrofona.
3. Pritisnete li funkcijsku tipku **Stop** ili nakon isteka vremena snimanja, bit će prikazane sljedeće opcije:
 - **Preslušaj**: reproducira snimljeni zapis.
 - **Presnimi**: briše zapis i omogućuje snimanje novoga.
 - **Spremi**: zapis možete spremiti.
 - **Odustani**: za brisanje snimljenog zapisa i izlaz iz izbornika **Snimanje**.
4. Želite li zapis spremiti, odaberite opciju **Spremi**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
5. Pritiskom tipke **C** možete, prema potrebi, promijeniti naziv zapisa.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.
6. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Zapis će biti spremljen, a zatim će biti prikazani podaci o njemu.

7. Kako biste mogli koristiti sljedeće opcije, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**:

- **Pošalji**: zapis možete poslati drugima MMS-porukom. Pojednosti pogledajte na str. 75.
- **Promjeni ime**: za promjenu naziva zapisa.
- **Obriši**: za brisanje zapisa.

8. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili .

Popis glas. zapisa *(Meni 6.6.2)*

U ovome se izborniku nalaze snimljeni glasovni zapisi. Odaberite željeni zapis, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije:

Reprodukcija: reproducira snimljeni zapis.

Pošalji: zapis možete poslati drugima MMS-porukom. Pojednosti o slanju poruke pogledajte na str. 75.

Promjeni ime: za promjenu naziva zapisa.

Informacija: prikazuje informacije o zapisu, poput naziva, datuma, vremena i trajanja snimke.

Obriši: za brisanje zapisa.

Obriši sve *(Meni 6.6.3)*

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve snimljene glasovne zapise.

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da**. Želite li odustati od brisanja, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.

Status memorije *(Menu 6.6.4)*

Preko ovog izbornika možete pogledati status memorije za glasovne zapise. Bit će prikazan ukupan, slobodan i iskorišteni prostor. Također će biti prikazan broj snimljenih i ukupan broj bilježaka.

Promjena valuta *(Meni 6.7)*

Preko ovog izbornika možete preračunavati valutne vrijednosti.

1. Upišite trenutnu tečajnu vrijednost domaće valute, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Decimalni zarez možete upisati tipkom **#**.

2. Upišite iznos strane valute koju želite preračunati, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Na zaslonu će biti prikazana tečajna vrijednost, upisani i preračunati iznos strane valute.

3. Iz tečajne liste možete izaći pritiskom tipke .

Mrežne usluge

Opcije u ovome izborniku ovise o mreži. Pojediniosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

Preusmjeravanje (Meni 7.1)

Ovom mrežnom uslugom možete dolazne pozive preusmjeriti na neki drugi telefonski broj.

Primjer: poslovne pozive koji pristignu dok se nalazite na godišnjem odmoru želite preusmjeriti kolegi.

Preusmjeravanje poziva može biti namješteno na sljedeće:

Uvijek: svi će pozivi biti preusmjeravani.

Zauzeto: pozivi će biti preusmjeravani ako upravo vodite drugi razgovor.

Nema odgovora: pozivi će biti preusmjeravani ako se ne javite na mobilni telefon.

Nedostupno: pozivi će biti preusmjeravani nalazite li se na području koje ne pokriva vaš mobilni operater.

Otkazi sve: sva namještena preusmjeravanja bit će poništena.

Možete odrediti različite mogućnosti preusmjeravanja za sljedeće vrste poziva:

- samo glasovni pozivi
- samo pozivi za razmjenu podataka

Za namještanje preusmjeravanja učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite vrstu poziva koje treba preusmjeravati, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Bit će prikazan trenutni status. Ako je ta opcija već aktivirana, bit će prikazan telefonski broj na koji se pozivi preusmjeravaju.

3. Za...	pritisnite...
uključivanje preusmjeravanja	funkcijsku tipku Aktiviraj . Prijeđite na 4. korak.
promjenu broja za preusmjeravanje	funkcijsku tipku Promijeni . Prijeđite na 4. korak.
isključivanje preusmjeravanja poziva	funkcijsku tipku Ukloni .

4. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjeravani, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**. Za upis međunarodnog predbroja držite pritisnutu tipku **0** dok se ne pojavi znak **+**.

Namještene će postavke biti poslone mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sva preusmjeravanja poziva.

Zabrana poziva (Meni 7.2)

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

Možete odabrati sljedeće opcije zabrane poziva:

Svi odlazni: nije moguće upućivati pozive.

Međunarodni: nije moguće upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim domaćih: u inozemstvu je moguće upućivati pozive samo unutar države u kojoj boravite te prema svojoj državi (tj. državi vašeg mobilnog operatera).

Svi dolazni: nije moguće primati pozive.

Dolazni poziv u inozemstvu: nije moguće primati pozive kada se mobilni telefon nalazi izvan dosega matičnog mobilnog operatera.

Otkazi sve: sve su zabrane isključene. Pozive je moguće upućivati i primati bez ograničenja.

Možete odrediti različite mogućnosti zabrane za sljedeće vrste poziva:

- glasovni pozivi
- pozivi za razmjenu podataka

Za namještanje zabrane učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu vrstu zabrane poziva, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite vrstu poziva koje treba zabraniti, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Za potvrdu postavaka pritisnite funkcijsku tipku **Aktiviraj**.

4. Upišite šifru za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Kako biste isključili neku opciju zabrane, učinite sljedeće:

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova opcija primjenjivati.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **Isključi**.
4. Upišite šifru za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sve zabrane poziva.

Promijeni šifru za zaključavanje: ovom opcijom možete promijeniti šifru za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera. Prije određivanja nove, potrebno je upisati postojeću šifru.

Nakon upisa nove šifre, bit će zatraženo da je potvrdite tako da još jednom upišete novu šifru.

Poziv na čekanju (Meni 7.3)

Ova mrežna usluga omogućuje da za vrijeme razgovora doznate kada vas netko drugi nazove.

Možete odrediti različite mogućnosti poziva na čekanju za sljedeće vrste poziva:

- glasovni pozivi
- pozivi za razmjenu podataka

Za namještanje poziva na čekanju učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite vrstu poziva za koje treba omogućiti čekanje, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Preko zaslona ćete biti obaviješteni je li funkcija poziva na čekanju uključena ili isključena.

2. Prema želji, funkcijskom tipkom **Aktiviraj**, odnosno **Isključi** možete uključiti, odnosno isključiti funkciju poziva na čekanju.

Za povratak na prethodni zaslon pritisnite funkcijsku tipku **Izlaz**.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sve pozive na čekanju.

Izbor mreže (Meni 7.4)

Funkcijom izbora mreže možete odrediti želite li da mobilni telefon u inozemstvu (uz upotrebu "roaminga") automatski ili ručno odabere prikladnog mobilnog operatera.

Napomena: Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njime sklopio sporazum o "roamingu".

Kako biste odredili treba li mobilni telefon u inozemstvu automatski ili ručno birati operatera, učinite sljedeće:

1. Kada se pojavi funkcija **Izbor mreže**, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu opciju, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Odaberete li **Automatski**, bit ćete povezani s prvim dostupnim operaterom u "roamingu".

Odaberete li **Ručno**, mobilni će telefon tražiti dostupne mreže. Prijeđite na 3. korak.

3. Tipkom gore ili dolje označite željenog operatera, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Bit ćete povezani na tog operatera.

Identitet pozivatelja (Meni 7.5)

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

Napomena: Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu ove postavke.

Dostupne su sljedeće opcije:

Postavljeno od mreže: koristit će se standardne postavke koje je postavio mobilni operater.

Sakriven broj: vaš telefonski broj neće biti ispisan na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

Prikazan broj: vaš će broj biti prenesen kod svakog odlaznog poziva.

Zatvorena grupa korisnika (Meni 7.6)

Ovom mrežnom uslugom možete dolazne i odlazne pozive ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. /Možete biti član najviše 10 grupa korisnika. Pojediniosti o sastavljanju, aktiviranju i korištenju zatvorene grupe korisnika možete doznati od mobilnog operatera.

Primjer: Tvrtka svojim zaposlenicima daje na upotrebu SIM-kartice i želi ograničiti odlazne pozive samo na članove istog tima.

Aktiviranje zatvorene grupe korisnika

Odaberete li izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete aktivirati funkciju zatvorene grupe korisnika. Pritiskom funkcijske tipke **Odaberi** bit će dostupne sljedeće opcije:

Popis indeksa: omogućuje prikaz, dodavanje i brisanje brojeva indeksa zatvorene grupe korisnika. Bit će prikazan popis postojećih indeksa zatvorene grupe korisnika. Možete dodati novi indeks (prema uputama mobilnog operatera) ili obrisati grupu.

Za...	pritisnite...
pregled postojećih indeksa zatvorene grupe korisnika	tipku gore ili dolje.
dodavanje novog indeksa zatvorene grupe korisnika	funkcijsku tipku Opcije , a zatim odaberite opciju Dodaj . Upišite indeks i pritisnite funkcijsku tipku OK .
brisanje indeksa zatvorene grupe korisnika	funkcijsku tipku Opcije , a zatim odaberite opciju Obriši .
aktiviranje indeksa zatvorene grupe korisnika	funkcijsku tipku Opcije , a zatim odaberite opciju Aktiviraj .

Izvan pristupa: možete dopustiti ili zabraniti pozive na telefonske brojeve izvan zatvorene grupe korisnika. Ova funkcija ovisi o funkciji zatvorene grupe korisnika mobilnog operatera. Pojediniosti možete doznati od mobilnog operatera.

Grupa standardne postavke: mobilnome operateru možete poslati standardnu konfiguraciju funkcije zatvorene grupe korisnika. Nakon toga na mobilnome telefonu trebate uključiti opciju **Grupa standardne postavke**. Prilikom upućivanja poziva, moći ćete koristiti standardnu zatvorenu grupu korisnika, umjesto odabira grupe s popisa.

Isključeno: isključuje funkciju zatvorene grupe korisnika. Ovaj će se izbornik pojaviti samo ako je odabrana standardna grupa ili indeks zatvorene grupe korisnika.

Izbornik **Zabava** sadrži opcije za razonodu.

WAP pretraživač (Meni 8.1)

Mobilni je telefon opremljen WAP-pretraživačem kojim možete pristupati WAP-stranicama na internetu.

Kuća (Meni 8.1.1)

Odabirom ovog izbornika mobilni će se telefon povezati na mobilnog operatera i učitati početnu stranicu davatelja internetskih usluga. Isto to možete ostvariti i ako u stanju mirovanja pritisnete tipku **i**.

Sadržaj početne stranice WAP-pretraživača ovisi o davatelju internetskih usluga. Ukoliko je sadržaj stranice veći od visine zaslona, možete je pomicati tipkom gore ili dolje.

Napomena: Opcijom **Početna stranica** možete se vratiti na početnu stranicu s ostalih zaslona u WAP-pretraživaču. Pojednosti o izbornicima WAP-pretraživača pogledajte na str. 122.

Izlaz iz WAP-pretraživača

Kako biste izašli iz pretraživača, u bilo kojem trenutku pritisnite tipku **☎**.

Kretanje po WAP-pretraživaču

Za...	pritisnite...
biranje i kretanje po elementima pretraživača	tipku gore ili dolje dok simbol ► ne pokaže željeni element, a zatim za potvrdu odabira pritisnite funkcijsku tipku Odaberi .
odabir numeriranog elementa	odgovarajuću brojčanu tipku.
povratak na prethodnu stranicu	funkcijsku tipku Natrag ili tipku C .
povratak na početnu stranicu	tipku * , a zatim odaberite opciju Početna stranica . Pojednosti o toj opciji pogledajte na str. 122.

Upis teksta u WAP-pretraživaču

Kada se zatraži upis teksta, na zaslonu će biti naznačen trenutni način upisa teksta.

Dostupni su sljedeći načini upisa teksta:

Upis velikih slova (A): za upis velikih slova engleske abecede.

Upis malih slova (a): za upis malih slova engleske abecede.

T9 (T9): za upis slova engleske abecede pritiskom samo jedne tipke. U ovome načinu rada, alternativne riječi možete pogledati tipkom **0**. Želite li promijeniti veličinu slova, pritisnite tipku ***** .

Brojevi (1): za upis brojeva.

Za promjenu načina upisa	pritisnite tipku ↵ jednom ili više puta.
Za upis razmaka	pritisnite tipku # .
Za uređivanje teksta	① pokazivač postavite desno od znaka koji želite ispraviti. ② prema potrebi pritisnite tipku C . ③ upišite ispravan znak.

Odabir i upotreba opcija pretraživača

Dok WAP-pretraživačem pregledavate internet, bit će dostupne različite opcije.

Za upotrebu opcija učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku **✖**.
Bit će prikazan popis izbornika.
2. Tipkom gore ili dolje označite izbornik.
3. Odaberite opciju pritiskom funkcijske tipke **Odaberi**.
4. Ako je potrebno, tipkama gore i dolje odaberite sporednu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.

Napomena: Izbornici WAP-pretraživača mogu biti drugačiji, ovisno o verziji pretraživača.

Dostupne su sljedeće opcije:

Ponovno učitaj: ponovno učitava trenutnu stranicu.

Početna stranica: u bilo kojem trenutku otvara početnu stranicu davatelja internetskih usluga.

Idi na URL: možete ručno upisati URL-adresu web-stranice. Nakon upisa adrese pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Prikaži URL: prikazuje URL-adresu web-stranice na kojoj se trenutno nalazite. Isto tako omogućuje da trenutnu stranicu postavite kao početnu.

Za...	pritisnite...
postavljanje trenutne stranice kao početne	funkcijsku tipku Opcije , odaberite opciju Postavi kao početnu stranicu , a zatim pritisnite funkcijsku tipku Odaberi .
spremanje trenutne stranice u favorite	funkcijsku tipku Opcije , odaberite opciju Spremi u favorite , a zatim pritisnite funkcijsku tipku Odaberi .
poništanje postavke	funkcijsku tipku Natrag .

Uredi početnu stranicu: ručno možete promijeniti početnu stranicu. Upišite URL-adresu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**. Pojednosti o upisu teksta pogledajte na str. 121.

Isprazni spremnik: briše informacije iz spremnika, u kojem se čuvaju nedavno posjećene web-stranice.

Dolazne poruke: za čitanje poruka primljenih preko web-poslužitelja.

Favoriti (Meni 8.1.2)

U ovome izborniku možete spremiti URL-adrese deset najdražih web-stranica. U izbornik možete ući tako da u WAP-pretraživaču držite pritisnutu tipku **#**.

Za spremanje URL-adrese učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Upišite URL-adresu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Unesi**.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

3. Upišite naziv željene stranice, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Unesi**.

Nakon spremanja stranice, možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**):

Idi na URL: omogućuje brz pristup stranici.

Uredi: za uređivanje adrese.

Obriši: za brisanje adrese.

http:// (Meni 8.1.3)

U ovome izborniku možete ručno upisati URL-adresu web stranice koju želite otvoriti. U izbornik možete ući tako da u WAP-pretraživaču držite pritisnutu tipku *****.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 38.

Postavke (Meni 8.1.4)

U ovome izborniku možete upisati do pet posredničkih poslužitelja za WAP-pretraživač. Pojednosti o ovoj opciji možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki su poslužitelj dostupne sljedeće opcije:

Ime profila: upišite ime koje želite dodijeliti posredničkom HTTP poslužitelju.

Početna stranica: odredite adresu početne stranice. Kada se pojavi standardna početna stranica, možete je izbrisati tipkom **C** i upisati vlastitu.

Sigurnost: odaberite način prijenosa podataka. Možete odabrati **Uključena** (u tome će slučaju podaci biti zaštićeni od neovlaštena pristupa) ili **Isključena**.

Prijenos: odaberite način prijenosa koji će se koristiti za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa (**GPRS** ili **Data**).

Ako je način prijenosa postavljen na **GPRS**:

IP Adresa: upišite adresu WAP-pristupnika potrebnu za povezivanje na internet.

Korisničko ime: upišite korisničko ime potrebno za povezivanje na mrežu GPRS.

Šifra: upišite šifru potrebnu za povezivanje na mrežu GPRS.

APN: upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

Ako je način prijenosa postavljen na **Data**:

IP Adresa: upišite adresu WAP-pristupnika potrebnu za povezivanje na internet.

Korisničko ime: upišite korisničko ime za poslužitelj PPP.

Šifra: upišite šifru za poslužitelj PPP.

Dial-up broj: upišite telefonski broj poslužitelja PPP.

Način data poziva: odaberite željenu vrstu poziva za prijenos podataka: **Analogna** ili **ISDN**.

Napomena: Postavke WAP-pretraživača mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga. Pojednosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Isprazni spremnik *(Meni 8.1.5)*

Možete izbrisati podatke spremljene u privremenom spremniku mobilnog telefona, u kojem se čuvaju nedavno posjećene web-stranice.

Za potvrdu brisanja pritisnite funkcijsku tipku **Da**. U suprotnome, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.

Push poruka *(Meni 8.1.6)*

U ovome izborniku možete preuzimati i otvarati web-poruke s poslužitelja.

Dostupne su sljedeće opcije:

Dolazne poruke: za čitanje poruka primljenih preko web-poslužitelja.

Primi: možete odrediti želite li da mobilni telefon prima poruke s web-poslužitelja.

Obriši sve: za brisanje svih web-poruka.

Igre *(Meni 8.2)*

WAP-pretraživačem možete preuzeti programe MIDlet (Java-programe koji se mogu pokretati na mobilnim telefonima) iz različitih izvora te ih spremiti u mobilni telefon.

Otvaranjem izbornika **Igre** bit će prikazan popis instaliranih igara. Na tome će popisu biti i igre koje ste preuzeli s interneta ili drugih mobilnih telefona.

Napomena: Java-usluge, ovisno o mobilnome operateru, možda neće biti dostupne.

Pokretanje programa MIDlet

1. Na popisu programa pronađite željeni MIDlet, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pokreni**.
2. Funkcijskim tipkama pokrenite MIDlet.

Prikaz informacija o programu MIDlet

1. Pronađite željeni MIDlet, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Info**.

Bit će prikazane informacije o programu MIDlet, primjerice veličina datoteke, verzija i proizvođač programa.
2. Ostale informacije o programu MIDlet možete pregledati tipkom gore ili dolje.
3. Želite li izbrisati MIDlet, pritisnite funkcijsku tipku **Obriši**, a zatim, radi potvrde brisanja, funkcijsku tipku **Da**.

Napomena: Odaberete li na popisu tvornički ugrađene igre, opcija **Obriši** neće biti dostupna, stoga te igre ne možete izbrisati.

4. Za izlaz i povratak u program pritisnite funkcijsku tipku **Natrag** ili tipku **C**.

Promjena DNS-postavaka

DNS (skraćeno od: Domain Name Server = poslužitelj naziva domena) poslužitelj je koji naziv domene Java-poslužitelja pretvara u IP adresu. Postavke za DNS tvornički su namještene, ali ih možete i sami mijenjati prema uputama davatelja internetskih usluga.

1. Na popisu programa odaberite opciju **Postavke**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Brojčanim tipkama upišite glavnu adresu poslužitelja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
3. Upišite sporednu adresu poslužitelja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Upis teksta

Za upis teksta dok koristite MIDlet, dostupni su sljedeći načini upisa:

Upis velikih slova (A): za upis velikih slova engleske abecede.

Upis malih slova (a): za upis malih slova engleske abecede.

Brojevi (1): za upis brojeva.

Simbol: za upis simbola. Nakon odabira željenog simbola tipkama za kretanje, pritisnite tipku **i** i simbol će biti ubačen u tekst.

T9 (T9): za upis slova engleske abecede pritiskom samo jedne tipke. U ovome načinu upisa veličinu slova možete mijenjati tipkom **0**.

Za promjenu načina upisa teksta, pritisnite tipku ***** dok se na području funkcijskih tipaka ne pojavi odgovarajući pokazivač načina upisa.

Zvukovi *(Meni 8.3)*

U ovome se izborniku nalazi popis zvučnih datoteka preuzetih s interneta ili primljenih MMS-porukama. Preuzete zvučne zapise možete koristiti za zvuk zvona ili ih možete poslati drugim mobilnim telefonima.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

Preimenuj ime: možete promijeniti naziv zvučnog zapisa.

Obriši: za brisanje zvučnog zapisa.

Postavi za zvona: odabrani će zvuk biti korišten za ton zvona.

Slike *(Meni 8.4)*

U ovome se izborniku nalazi popis slika preuzetih s interneta ili primljenih MMS-porukama. Preuzete slike možete koristiti kao pozadinu ili ih možete poslati drugim mobilnim telefonima.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

Preimenuj ime: možete promijeniti naziv slike.

Obriši: za brisanje slike.

Postavi za pozadinu: slika će biti korištena kao pozadina.

Obriši sve (Meni 8.5)

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve preuzete objekte iz mapa Igre, Zvukovi i Slike. Objekte isto tako možete brisati i pojedinačno.

Za...	pritisnite...
odabir mape koju treba očistiti	tipku gore ili dolje. Želite li izbrisati sve objekte, odaberite Sve .
označavanje	funkcijsku tipku Označi .
uklanjanje oznake	funkcijsku tipku Neznač .
brisanje označenih objekata	funkcijsku tipku Obriši .

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da**.

Stanje memorije (Meni 8.6)

Možete provjeriti status memorije za igre, zvučne datoteke i slike. Bit će prikazan ukupan, slobodan i iskorišteni prostor te broj preuzetih objekata.

SIM AT

Ukoliko koristite karticu SAT koja sadrži dodatne usluge, bit će prikazan izbornik SAT. Pojednosti o tomu pogledajte u dokumentaciji SIM-kartice.

Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

Rješavanje problema

Prije nego se obratite službi za korisnike, trebali biste obaviti sljedeće jednostavne provjere. One vam mogu uštedjeti vrijeme i troškove nepotrebnog poziva službi za korisnike.

Kad uključite mobilni telefon, na zaslonu se pojavljuje neka od sljedećih poruka, odnosno neki od dolje navedenih problema:

Poruka "Umetnite SIM karticu"

- Provjerite je li SIM-kartica ispravno stavljena u mobilni telefon.

Poruka "Telefon zaključan Unesite šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate upisati šifru mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

Poruka "Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite prvi puta. Morate upisati identifikacijski PIN-kôd, koji je priložen uz SIM-karticu.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Kod svakog uključivanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN-kôd. Postupak isključivanja ove funkcije opisan je u opciji **Provjera PIN-a (Meni 5.5.1)**.


Poruka "Unesite PUK"

- PIN-kôd je triput zaredom bio pogrešno upisan, te je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK-kôd koji ste dobili od mobilnog operatera.


Poruka "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mobilnim operaterom. Možda se nalazite na području gdje je signal vrlo slab (u tunelu ili između visokih zgrada). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod mobilnog operatera. Pojednostosti možete doznati od mobilnog operatera.

Upisali ste telefonski broj, ali on nije pozvan.

- Jeste li pritisnuli tipku  ?
- Jeste li priključeni na ispravnog GSM-operatera?
- Je li postavljena zabrana poziva za odlazne pozive?

Sugovornik vas ne može nazvati.

- Je li mobilni telefon uključen (tipku  morate držati pritisnutom dulje od sekunde)?
- Jeste li priključeni na ispravnu GSM-mrežu?
- Je li postavljena zabrana poziva za dolazne pozive?




Sugovornik vas ne može čuti.

- Je li isključen mikrofoni mobilnog telefona?
- Držite li mobilni telefon dovoljno blizu usta? Mikrofoni se nalazi na sredini donjeg dijela mobilnog telefona.

Mobilni se telefon oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu treperi poruka "*Upozorenje** Baterija prazna".**

- Kapacitet baterije je preslab. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Pogledajte pokazatelja jačine signala na zaslonu (). Broj stupaca ukazuje na jačinu signala od snažnog () do slabog ().
- Pokušajte pronaći jači signal tako da promijenite položaj mobilnog telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

Kad zovete osobu iz imenika, telefonski se broj ne poziva.

- Provjerite jesu li telefonski brojevi ispravno spremljeni. Koristite funkciju pretraživanja imenika.
- Ako je potrebno, ponovno spremite telefonske brojeve.

Ako vam gornji savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- model i serijski broj mobilnog telefona
- podatke iz jamstva
- jasan opis problema

Nakon toga obratite se preko generalnom zastupniku ili Samsungovoj službi za korisnike.

Pristupni kôdovi

Postoji nekoliko pristupnih kôdova koje koristi mobilni telefon i SIM-kartica. Ti kôdovi štite mobilni telefon od neovlaštenog korištenja.

Kad se zatraži upis nekog od dolje navedenih kôdova, upišite ga (na zaslonu će umjesto brojeva biti prikazane zvjezdice) i pritisnite funkcijsku tipku **OK**. Upišete li pogrešnu znamenku, jednom ili više puta pritisnite tipku **C** dok ne izbrišete pogrešno upisanu znamenku. Nakon toga upišite ispravnu znamenku.

Pristupne je kôdove, osim kôdova PUK i PUK2, moguće promijeniti u izborniku **Sigurnost (Meni 5.5)**. Pojediniosti o tomu pogledajte u dijelu str. 94.

Važno! Nemojte koristiti pristupne kôdove koji su slični telefonskim brojevima za hitne slučajeve (primjerice 112), kako zabunom ne biste nazvali taj broj.

Šifra telefona

Funkcija zaključavanja telefona, radi zaštite mobilnog telefona od neovlaštenog korištenja, koristi šifru telefona. Šifra telefona bit će priložena uz mobilni telefon. Tvornički je namještena na "00000000".

Za...	pogledajte...
uključivanje/isključivanje funkcije zaključavanja telefona	str. 95 (Meni 5.5.3).
promjenu lozinke telefona	str. 96 (Meni 5.5.4).

PIN-kôd

PIN-kôd (kratica od "**P**ersonal **I**dentification **N**umber" = osobni identifikacijski broj) (od 4 do 8 znamenki) štiti SIM-karticu od neovlaštenog korištenja. U pravilu se isporučuje zajedno sa SIM-karticom.

Upišete li triput zaredom pogrešan PIN-kôd, on će biti onemogućen i moći će se ponovno koristiti tek kad ga aktivirate upisom PUK-kôda (pojednosti u nastavku).

Za...	pogledajte...
uključivanje/isključivanje provjere PIN-kôda	str. 94 (Meni 5.5.1).
promjenu PIN-kôda	str. 95 (Meni 5.5.2).

PUK-kôd

Osmeroznamenasti PUK-kôd (kratica od "**PIN Un**blocking **K**ey" = broj za deblokiranje PIN-a) potreban je za aktiviranje deaktiviranog PIN-a. PUK-kôd može biti priložen uz SIM-karticu. Ako nije, ili ako ste ga izgubili, obratite se svom operateru.

Kako biste ponovno aktivirali PIN-kôd, učinite sljedeće:

1. Upišite PUK-kôd i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
2. Upišite novi željeni PIN-kôd, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
3. Kad se pojavi poruka **Potvrdite novi PIN**, još jednom upišite isti PIN-kôd, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Upišete li deset puta zaredom pogrešan PUK-kôd, SIM-kartica će postati nevažećom. Obratite se mobilnome operateru za obavijesti o tome kako nabaviti novu SIM-karticu.

PIN2-kôd

PIN2-kôd (od 4 do 8 znamenki), koji se isporučuje uz neke SIM-kartice, potreban je radi pristupa nekim funkcijama, primjerice za postavljanje granice troška razgovora. Ove su funkcije dostupne samo ako ih podržava SIM-kartica.

Upišete li triput zaredom pogrešan PIN2-kôd, on će biti onemogućen i te ćete funkcije moći koristiti tek kad ga aktivirate upisom PUK2-kôda.

Postupak promjene PIN2-kôda opisan je na str. 97 (**Meni 5.5.8**).

PUK2-kôd

Osmeroznamenasti PUK2-kôd (kratica od "**PIN Un**blocking **K**ey **2**" = broj za deblokiranje PIN2-kôda), isporučen uz neke SIM-kartice, potreban je za aktiviranje deaktiviranog PIN2-kôda. Izgubite li ovaj kôd, obratite se mobilnome operateru.

Kako biste ponovno aktivirali PIN2-kôd, učinite sljedeće:

1. Upišite PUK2-kôd i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
2. Upišite novi željeni PIN2-kôd, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.
3. Kad se pojavi poruka **Potvrdite PIN2**, još jednom upišite isti PIN2-kôd, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Upišete li neispravan PUK2-kôd deset puta zaredom, nećete moći koristiti funkcije za koje je potreban PIN2-kôd. Obratite se mobilnome operateru za obavijesti o tome kako nabaviti novu SIM-karticu.

Šifra za zabranu poziva

Četveroznamenkasta šifra za zabranu poziva potrebna je želite li koristiti funkciju zabrane poziva. Ovu ćete šifru dobiti od mobilnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.

Šifru možete promijeniti u izborniku **Zabrana poziva (Meni 7.2)**. Pojednosti o tomu pogledajte u dijelu str. 115.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,789 W/kg.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dopiše u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Osobe sa stimulatorima srca:

- uključeni mobilni telefon moraju uvijek držati barem 15 cm od stimulatora srca
- telefon ne smiju nositi u džepu košulje
- kod razgovora trebaju se služiti uhom koje se nalazi na suprotnoj strani od stimulatora, kako ne bi nastale smetnje

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i pošaljite sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.


Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku .

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Kad upućujete hitan poziv, što je moguće točnije prenesite sve potrebne informacije. Vaš mobilni telefon može biti jedini način komunikacije na mjestu nesreće. Nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začeptiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radiator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Popis pojmova

Ovdje se nalaze definicije koje vam mogu pomoći pri razumijevanju najvažnijih tehničkih pojmova i kratica korištenih u ovome priručniku, te pri potpunom iskorištavanju funkcija mobilnog telefona.

Caller Line Identification Services (Identitet pozivatelja)

Usluge koje pretplatnicima omogućuju prikaz ili blokiranje telefonskih brojeva pozivatelja.

EMS (Enhanced Message Service)

Verzija usluge kratkih poruka (SMS) koja omogućuje razmjenu zvučnih zapisa i logotipa operatora, kao i jednostavnih multimedijских sadržaja između mobilnih telefona koji podržavaju EMS. Budući da EMS koristi SMS, može koristiti iste centrale za prijenos kao i SMS. EMS funkcionira na svim GSM-mrežama. Pošiljatelji EMS-poruka mogu dodatnim sadržajem (tekstom, slikama, zvučnim zapisima i animacijama) istaknuti poruku, a jedino je ograničenje mogućnost prikaza pojedinog mobilnog uređaja.

Glasovna pošta

Elektronička telefonska sekretarica, koja automatski odgovara na pozive upućene vama ako niste dostupni. Reproducira će pozdravnu poruku (s vašim glasom) i zabilježiti poruke.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nova negovorna usluga za mobilni prijenos podataka. GPRS održava stalnu vezu s Internetom, a do prekida veze dolazi tek nakon prekoračenja količine podataka, ne nakon isteka vremena. GPRS koristi stalne veze mobilnih telefona s GSM-mrežom i SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilnu komunikaciju koji jamči kompatibilnost između različitih mobilnih operatera. GSM pokriva većinu europskih država i mnoge druge dijelove svijeta.

Java

Programski jezik koji se koristi za programe koji se, bez ikakve izmjene, mogu pokretati na svim hardverskim platformama (malim, srednjim i velikim). Java je uglavnom prilagođena korištenju na Internetu, javnim web stranicama i Intranetu. Java-program koji se izvodi na web stranici naziva se "*Java applet*". Ako se izvodi na mobilnome telefonu, naziva se "*MIDlet*".

Konferencijski razgovor

Na konferencijskome razgovoru može istodobno sudjelovati i razgovarati najviše šest osoba.

MMS (Multimedia Message Service)

Usluga razmjene poruka za mobilne uređaje, koju su standardizirali WAP Forum i 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za korisnike mobilnih telefona MMS je sličan SMS-u. Omogućuje automatsku i brzu razmjenu poruka između mobilnih telefona. MMS-poruke uglavnom se razmjenjuju između mobilnih telefona. MMS može biti upućen i na adresu e-pošte, stoga je takve poruke moguće slati i e-poštom. Osim teksta (kao u SMS-poruci), MMS-poruke mogu sadržavati slike, glasovne i zvučne zapise, te video-isječke i prezentacije.

PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kôd koji štiti mobilni telefon od neovlaštenog korištenja. PIN-kôd priložit će mobilni operater uz SIM-kartu. Može sadržavati od četiri do osam znamenki i može se po potrebi i promijeniti.

Poziv na čekanju

Ako je ova funkcija dostupna i uključena, razgovor možete staviti na čekanje i istodobno uputiti ili primiti neki drugi poziv. Tada, po želji, možete prelaziti s jednog na drugi razgovor.

Poziv na čekanju uz dojavu

Primite li novi poziv dok vodite razgovor, bit ćete o tome obaviješteni.

Preusmjeravanje poziva

Ovom funkcijom možete pozive preusmjeriti na neki drugi telefonski broj.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kôd koji služi za deblokadu mobilnog telefona ako se tri put zaredom upiše neispravan PIN-kôd. Ovaj osmeroznamenasti broj priložit će mobilni operater uz SIM-karticu.

Roaming

"Roaming" označava korištenje mobilnog telefona izvan područja matičnog mobilnog operatera (primjerice, u inozemstvu).

SDN (Service Dialling Numbers)

Popis važnijih telefonskih brojeva koje nudi mobilni operater. Uključuje posebne usluge (primjerice glasovnu poštu), informacijske usluge, telefonski broj službe za korisnike i hitne usluge.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kartica s čipom koji sadrži sve podatke potrebne za rad mobilnog telefona (podatke o mobilnome operateru, mreži, mjestu spremanja, kao i osobne podatke o pretplatniku). SIM-kartica stavlja se u mali odjeljak na poleđini mobilnog telefona i zaštićena je baterijom.

SMS (Short Message Service)

Mrežna usluga za razmjenu poruka između korisnika, zbog čega nije potrebno razgovarati sa sugovornikom. Sastavljena ili primljena poruka može biti prikazana, primljena, uređena i poslana.

Soft-tipke

Tipke  i  na mobilnome telefonu čija funkcija:

- mijenja se ovisno o opciji koja se trenutno koristi
- naznačena je u donjem retku na zaslonu, odmah iznad tipke na koju se odnosi

Šifra telefona

Sigurnosni kôd kojime se otključava mobilni telefon ako je uključena opcija zaključavanja telefona. U tom ćete slučaju kod svakog uključivanja mobilnog telefona trebati upisati ovu šifru.

Zabrana poziva

Ovom funkcijom možete ograničiti odlazne i dolazne pozive.

Indeks

A

Alarm • 100
Automatsko ponovno biranje • 98

B

Baterija
pokazatelj ispražnjenosti
baterije • 19
punjenje • 18
vađenje • 16, 18
Bilješke kalendara
brisanje • 104
kopiranje • 104
pregled • 103
sastavljanje • 102
Birani pozivi • 83
Brojevi, telefon
spremanje • 51
traženje/pozivanje • 55
Brzo biranje brojeva • 58
Budilica • 100

D

Datum, postavke • 104
Dodatni pribor • 9
Dolazne poruke, poruke
MMS • 71
SMS • 61

E

EMS (Enhanced Message
Service) • 61

F

FDN (Fixed Dial Number) mod •
97
Funkcije, biranje • 21
Funkcijske tipke, upotreba • 20,
21

G

Glasnoća slušalice • 26

Glasnoća tipaka • 26
Glasnoća zvana • 86
Glasnoća, prilagodba
slušalice • 26
ton tipkovnice • 26
zvono • 86
Glasovna pošta • 69
Glasovni poslužitelj • 69
Glasovni zapis
brisanje • 110
reprodukcija • 110
snimanje • 109
Grupa korisnika • 118
Grupe pozivatelja
traženje • 56
uređivanje • 57

H

Hitni pozivi • 146

I

Identitet pozivatelja • 118
Igre • 127
Imena
traženje/pozivanje • 55
upis • 38
Imenik
brisanje • 54, 59
brzo biranje brojeva • 58
kopiranje • 54
opcije • 54
spremanje • 51
traženje/pozivanje • 55
uređivanje • 54
Info poruke • 70
Internet • 120
Isključivanje zvuka
mikrofon • 33
svih zvukova • 30
zvuk tipaka • 33
Izbornici
popis • 46
pristup • 44
Izveštaj o isporuci, poruka • 68

J

Java-usluge • 127
Jezik, odabir • 94

K

Kalkulator • 105
Kartica, SIM
stavljanje • 16
Konferencijski razgovor • 36
Konferencijski razgovori • 36
Kontrast, zaslon • 92

M

Međunarodni pozivi • 24
MIDlet, pokretanje • 127
Mjere opreza pri korištenju
baterija • 140
MMS-poruke
brisanje • 73, 74
postavke • 76
uređivanje • 74
čitanje • 71, 73
Mobilni telefon
dijelovi • 10
šifra • 135
uključivanje/isključivanje •
20
zaključavanje • 95
Mrežne usluge • 112
Multimedijske poruke (MMS) • 71

N

Na čekanju, poziv • 31
Način T9, upis teksta • 40
Način upisa teksta • 39
Neodgovoreni pozivi • 28, 82

O

Obaveze, popis
sastavljanje • 106
uređivanje • 107
Oblik vremena • 105
Obrasci
MMS • 78
SMS • 66

Odgovor bilo kojom tipkom • 98
Odlazne poruke, poruke
MMS • 73
SMS • 62
Opcije, biranje • 21
Organizator • 100

P

PIN2-kôd
opis • 137
promjena • 97
PIN-kôd
opis • 136
promjena • 95
Planer obaveza • 102
Podsjetnik svake minute • 90
Ponovno pozivanje
automatsko • 98
ručno • 25
Popis obaveza • 106
Popis poziva • 82
Poruke
glasovne • 69
info usluge • 70
MMS • 71
pozdravne • 93
SMS • 61
Poruke CB (info usluge mreže) •
70
Poslane poruke
MMS • 73
SMS • 62
Posljednji broj, ponovno
pozivanje • 25
Pozadina • 91
Pozadinska slika • 91
Pozadinsko svjetlo • 15
Pozadinsko svjetlo, automatsko •
93
Pozdravna poruka • 93
Poziv na čekanju • 116
Pozivanje, pošiljatelj poruke • 62
Pozivi
na čekanju • 31
ponovno pozivanje • 25
prekid • 25
preusmjeravanje • 112
primanje • 27

upućivanje • 24
 zabrana • 114
 čekanje • 35, 116
 Pretraživač, WAP • 120
 Preusmjeravanje, pozivi • 112
 Prečice, izbornik • 99
 Prijenosni punjač • 18
 Primljene poruke
 MMS • 71
 SMS • 61
 Primljeni pozivi • 83
 Pristupni kôdovi • 135
 Privatnost • 97
 Prosljeđivanje, MMS-poruka • 73
 PUK2-kôd • 137
 PUK-kôd • 136

R

Roaming • 117

S

Sigurnost
 informacije • 139
 mjere opreza • 7
 Sigurnost, pozivi • 94
 Simboli • 14
 Simboli, upis teksta • 43
 SIM-kartica
 zaključavanje • 97
 SMS (Short Message Service)
 dolazne poruke • 61
 odlazne poruke • 62
 SMS-poruke
 brisanje • 61, 63, 68
 postavke • 67
 slanje • 64
 čitanje • 61, 62
 Status memorije
 imenik • 60
 MMS-poruke • 79
 preuzeti objekti • 130
 SMS-poruke • 68
 Svjetsko vrijeme • 104

Š

Šifra
 mobilni telefon • 96, 135
 zabrana poziva • 115, 138

T

Tekst, upis • 38
 Telefonski brojevi
 birani • 83
 neodgovoreni • 28, 82
 primljeni • 83
 Tečajna lista • 111
 Tihi način rada • 30
 Tipke

položaj • 10
 prečice • 99

Ton

pogreška • 90
 poruka • 88
 priključenje • 90
 tipke • 87
 zvono • 86

Ton greške • 90
 Ton poruke • 88
 Ton priključenja • 90
 Ton zvona • 86
 Traženje, imenik • 55
 Trošak poziva • 85
 Trošak, pozivi • 85
 Tvorničke postavke • 99

U

Uključivanje i isključivanje
 mikrofona • 33
 Uključivanje/isključivanje
 mobilni telefon • 20
 Uobičajeni način, upis teksta • 41

V

Vibriranje • 87
 Vlastiti broj • 94
 Vrijeme osvjetljenja, postavke • 92
 Vrijeme poziva • 84

Vrijeme, postavke • 104
 Vrsta zvona • 87

Z

Zabrana, pozivi • 114
 Zaključavanje
 mobilni telefon • 95
 SIM-kartica • 97
 Zaslon
 glavni • 13
 simboli • 14
 Zatvorena grupa korisnika • 118
 Znakovi, upis • 38
 Zvuk tipaka
 odabir • 87
 slanje • 33
 Zvukovi DTMF, slanje • 34
 Zvukovi, postavke • 86

W

WAP-pretraživač
 favoriti • 124
 pristup • 120
 spremnik, pražnjenje • 126



GPRS telefon SGH-C200 Krati priučnik		
Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite funkcijsku tipku Meni .	Ukljuivanje i iskljuivanje
	② Tipkama gore i dolje pregledajte popis i oznaite željeni izbornik.	Upuivanje poziva
	③ Pritisnite funkcijsku tipku Odaberi .	Prekid poziva
	④ Tipkama gore i dolje pregledajte popis i oznaite željenu opciju.	Prikaz neodgovorenih poziva
	⑤ Pritisnite funkcijsku tipku Odaberi .	Pogled
Funkcijske tipke i i obavljaju funkcije navedene iznad njih, u posljednjem reku zaslona.		Držite pritisnuto tipku
		① Utipkajte broj.
		② Pritisnite tipku
		Kratko pritisnite tipku
		① Pritisnite funkcijsku tipku Pogled .
		② Tipkama gore i dolje pogledajte neodgovorene pozive.
		③ Želite li nazvati pozivatelja, pritisnite tipku
		Pritisnite tipku
		Pritisnite tipku ▲ ili ▼ na lijevoj strani mobilnog telefona.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800 dual band digitalni

prijenosni telefon

(opis proizvoda)

SGH-C200

(naziv modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Mreža	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja, te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je uz sudjelovanje sljedećeg/sljedećih nadzornog/nadzornih tijela:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Oznaka: 168

CE0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:


Samsung Electronics Euro QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 09



(mjesto i datum izdavanja)



Yong-Sang Park / menadžer

(ime i potpis ovlaštene osobe)

*. Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungovom opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Odabir vrste zvona	① Odaberite izbornik Vrsta zvona (Meni 4.3). ② Odaberite opciju: • Melodija • Vibracija • Vibra+Melodija ③ Pritisnite funkcijsku tipku Odaberi.	Spremanje telefonskih brojeva u imenik (nastavak) ⑧ Ako je potrebno, promijenite memorijski položaj: ⑨ Pritisnite funkcijsku tipku OK. ⑩ Pritisnite tipku  za povratak na početni zaslou.
Spremanje telefonskih brojeva u imenik	① Upišite telefonski broj i pritisnite funkcijsku tipku Spreml. ② Odaberite simbol. ③ Pritisnite funkcijsku tipku Odaberi. ④ Odaberite memoriju. ⑤ Pritisnite funkcijsku tipku Odaberi. ⑥ Upišite ime. ⑦ Pritisnite funkcijsku tipku OK.	Traženje telefonskog broja u imeniku ① Pritisnite funkcijsku tipku Ime. ② Odaberite opciju Traži. ③ Upišite nekoliko početnih slova imena. ④ Tipkom gore ili dolje pregledajte popis imena. ⑤ Pritisnite funkcijsku tipku Pogled. ⑥ Tipkom gore ili dolje pregledajte upisane telefonske brojeve. ⑦ Pritisnite tipku  za pozivanje tog telefonskog broja.